





Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial
89905-000 - Bandeirante - SC
Fone: (49) 3622-4549
e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br

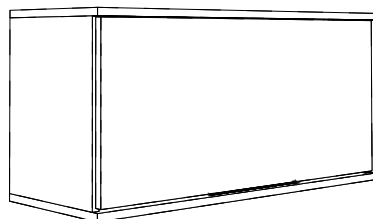










Ref. ATO02

Aéreo 800 Base
Armario 800
Cozinha/Cocina
Toscana



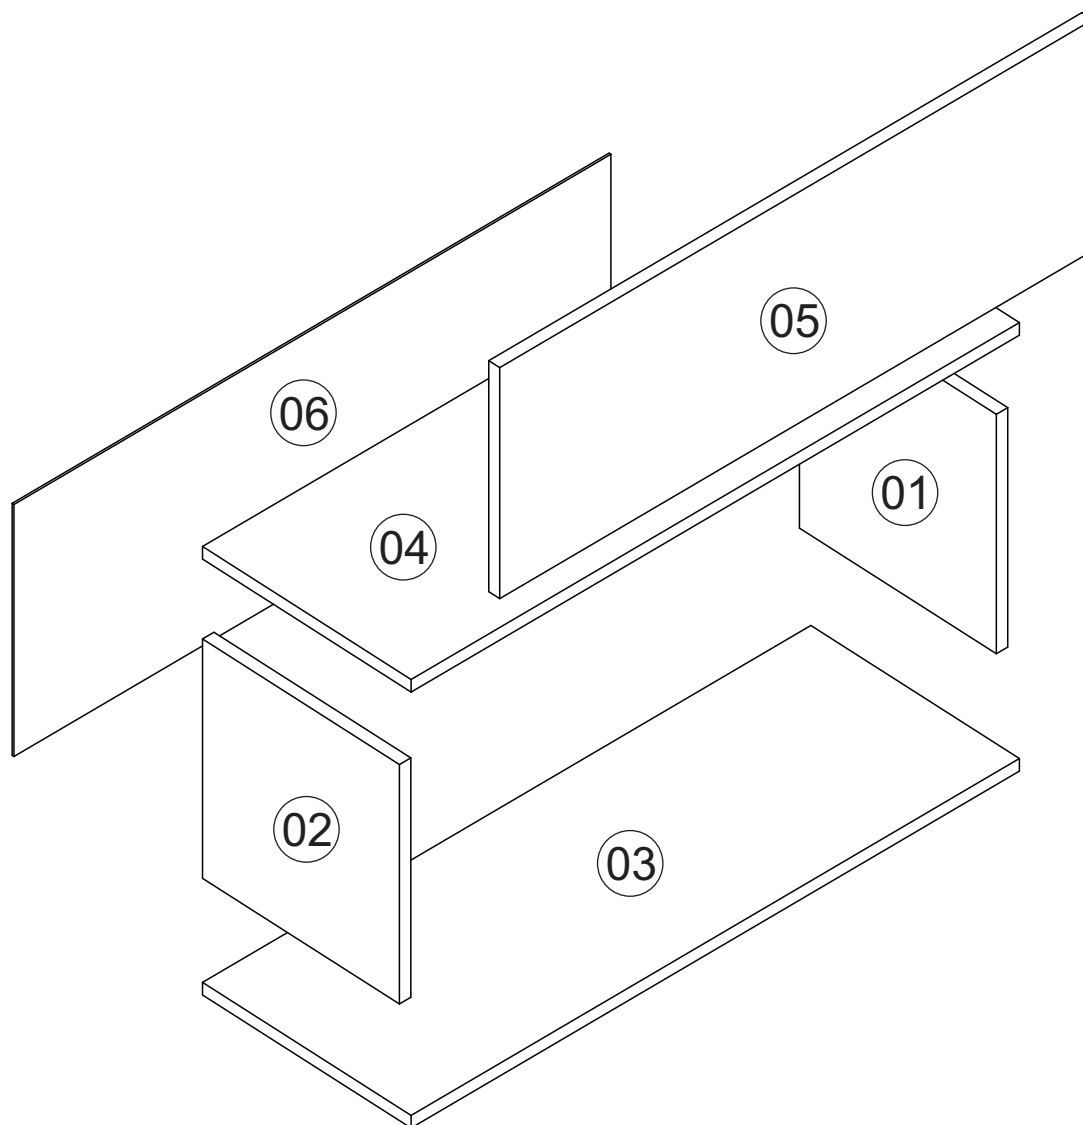


Nº	CÓDIGO ASSISTÊNCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD.	CÓDIGO DAS PEÇAS/ CÓDIGO PIEZAS FREIJÓ/FREIJÓ
01	ATO02.17.01	Lateral externa direita/Lateral derecha	340x270x15	01	209897
02	ATO02.18.01	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	340x270x15	01	209898
03	ATO02.01.01	Base inferior/Base inferior	800x290x15	01	208663
04	ATO02.05.01	Base superior/Base superior	800x290x15	01	208664
05	ATO02.25.01	Porta/Puerta	780x332x15	01	209889
06	ATO02.13.01	Forro/Revés	790x360x2.5	01	209899

Ferragens/Herrajes

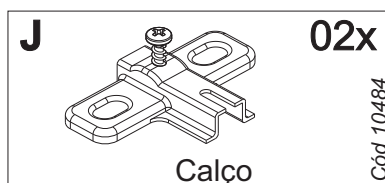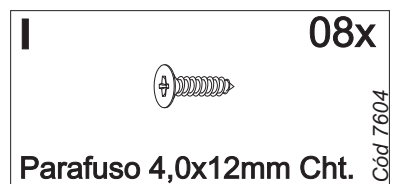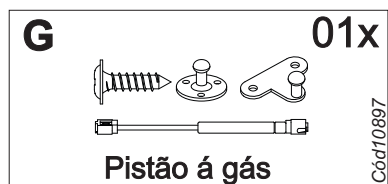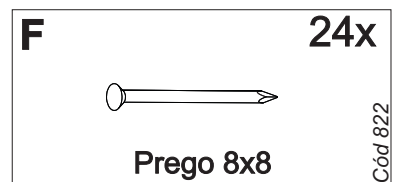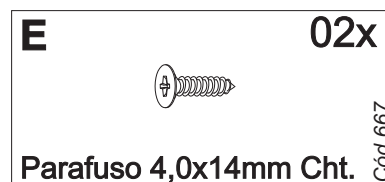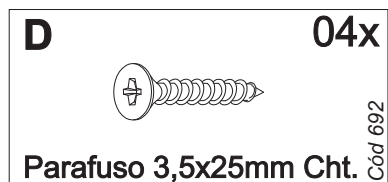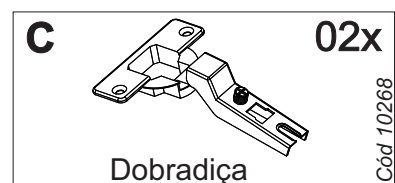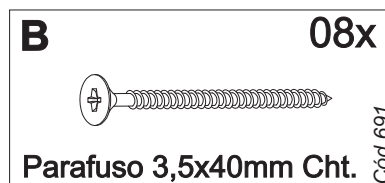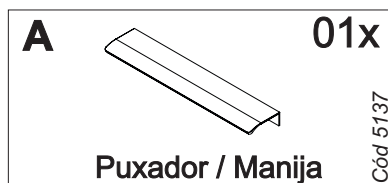


Pré-Montagem/Preparación Piezas

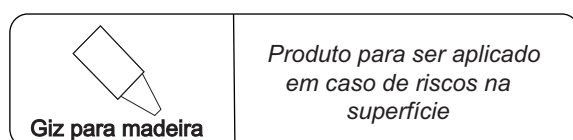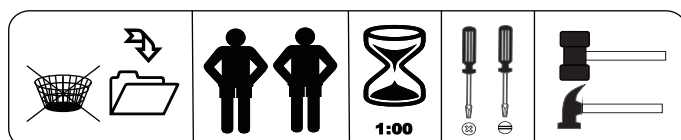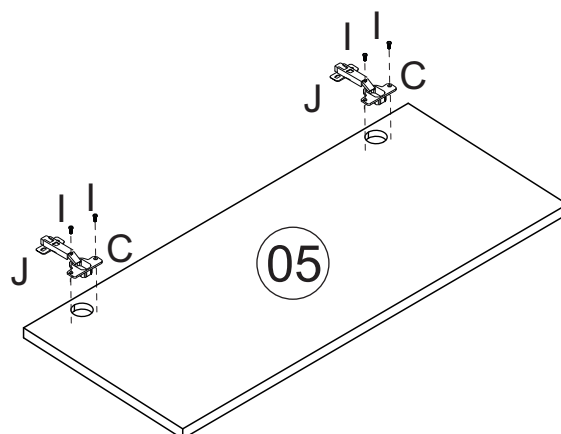


Produto para ser aplicado
em caso de riscos na
superfície

01 Montagem/Montaje


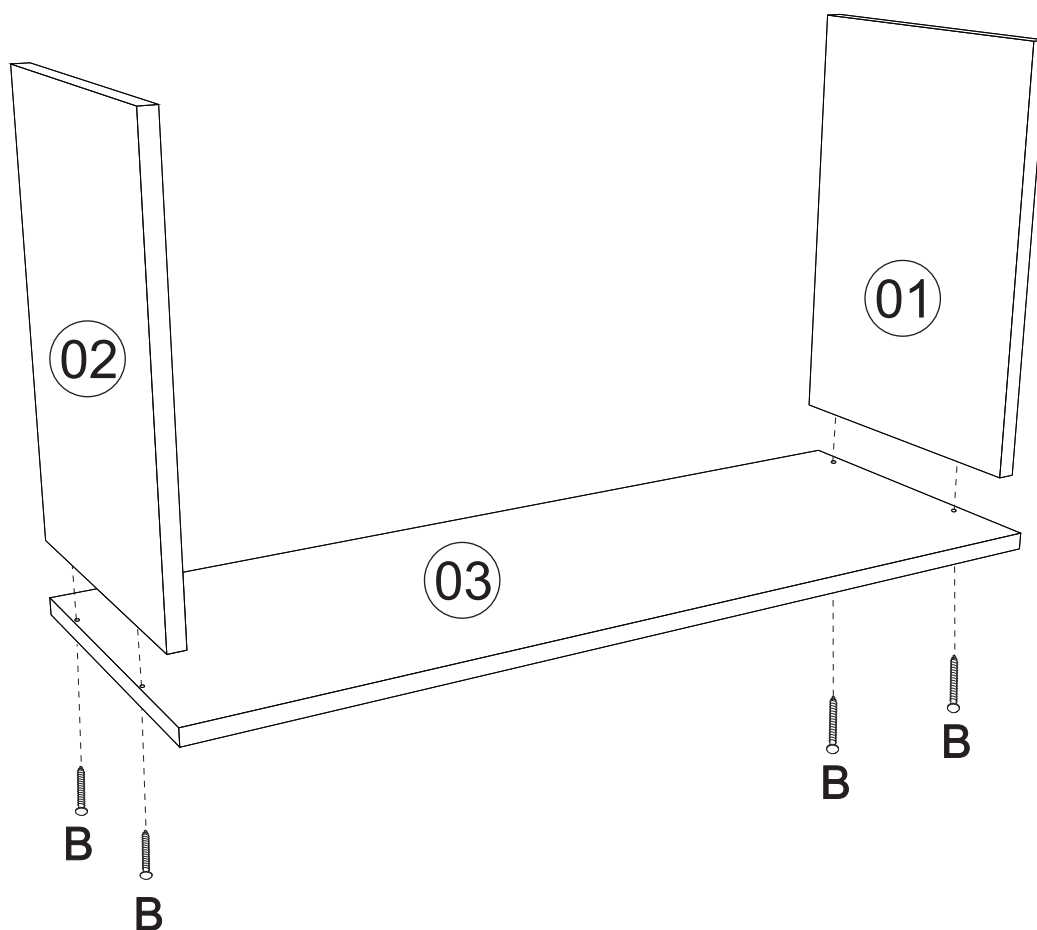


02 Montagem/Montaje

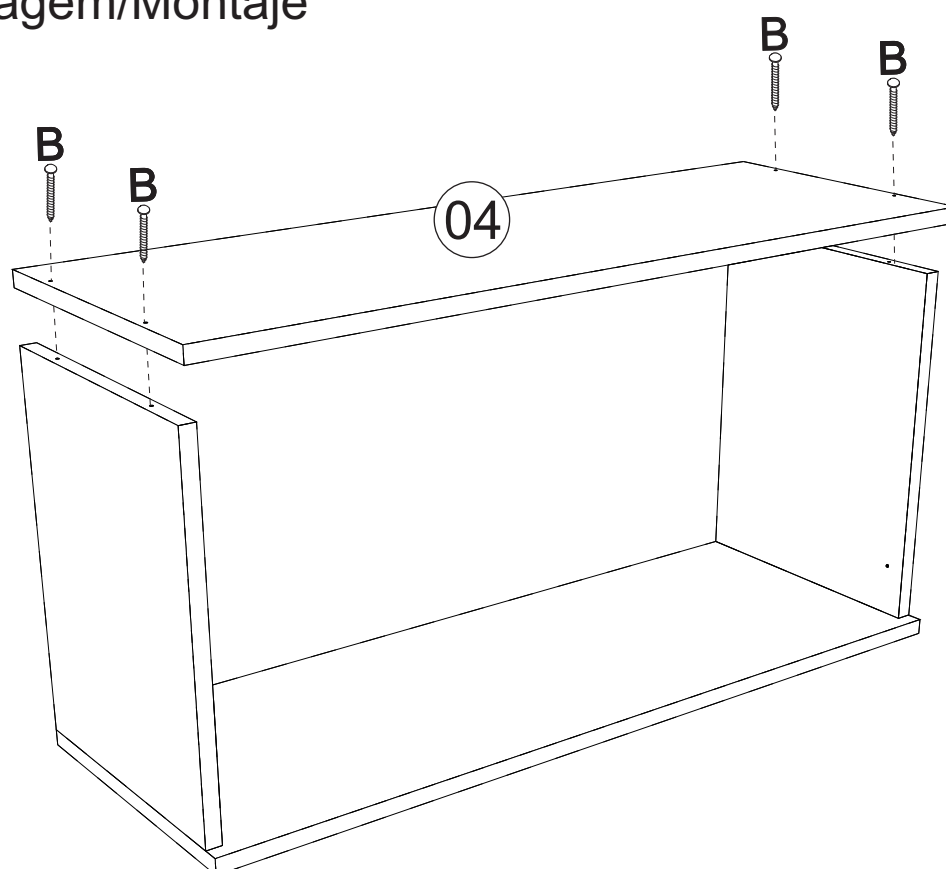

03



Montagem/Montaje

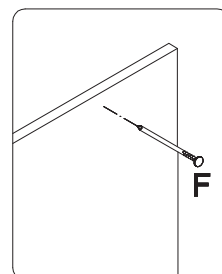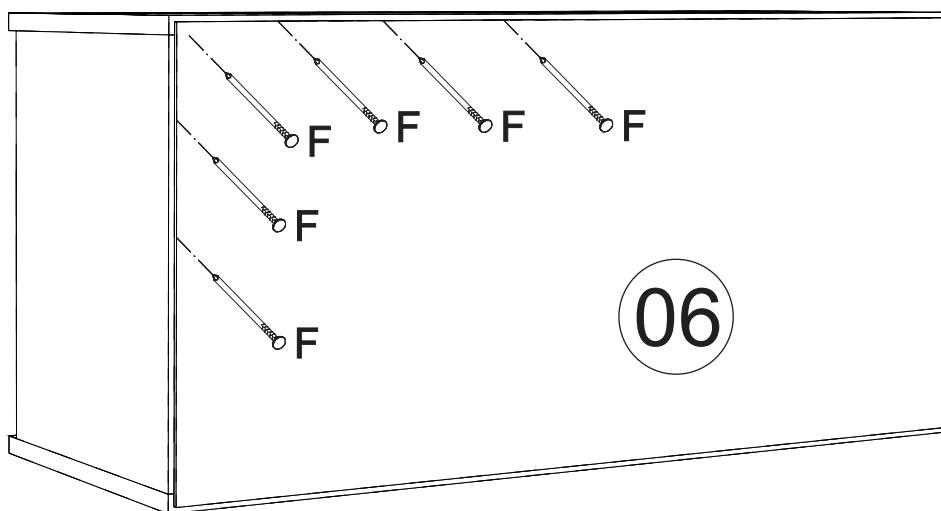

*Colocar um prego (F)
a cada 100mm


04

Montagem/Montaje

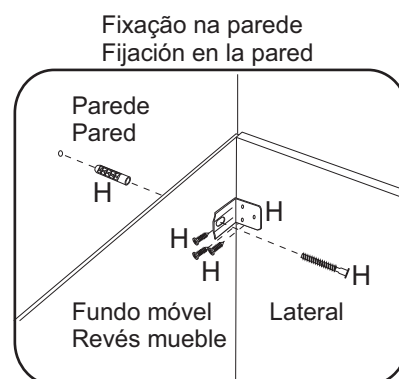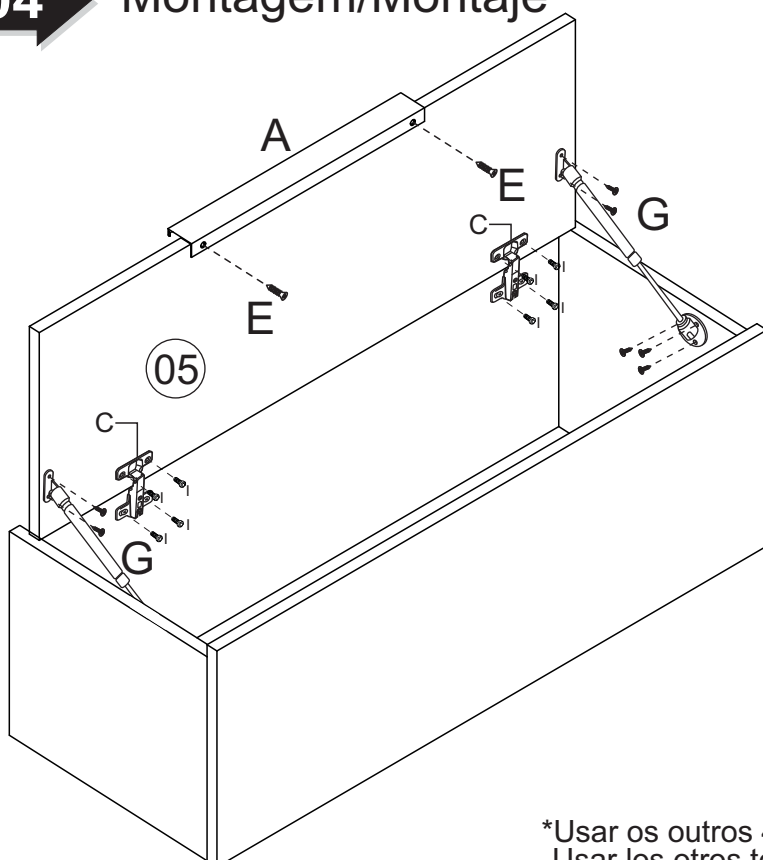


*Fixar a cantoneira na parte interna do móvel.
Fijar la pieza «H» en el interior del mueble.

1º

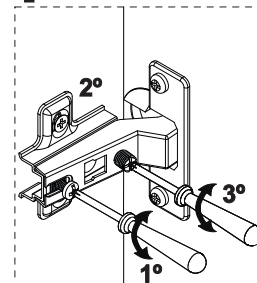

2º

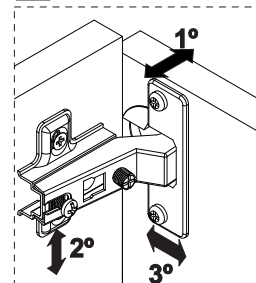

*Usar os outros 4 parafusos (D) para unir este módulo a outro.
Usar los otros tornillos (D) para unir este modulo a otro.