



Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial
89905-000 - Bandeirante - SC
Fone: (49) 3622-4549
e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br



Ref ATO04

Aéreo Canto


Armario Esquinero

Cozinha/Cocina

TOSCANA

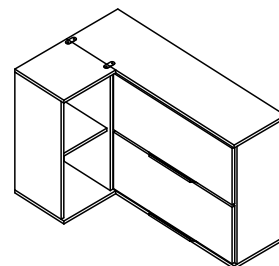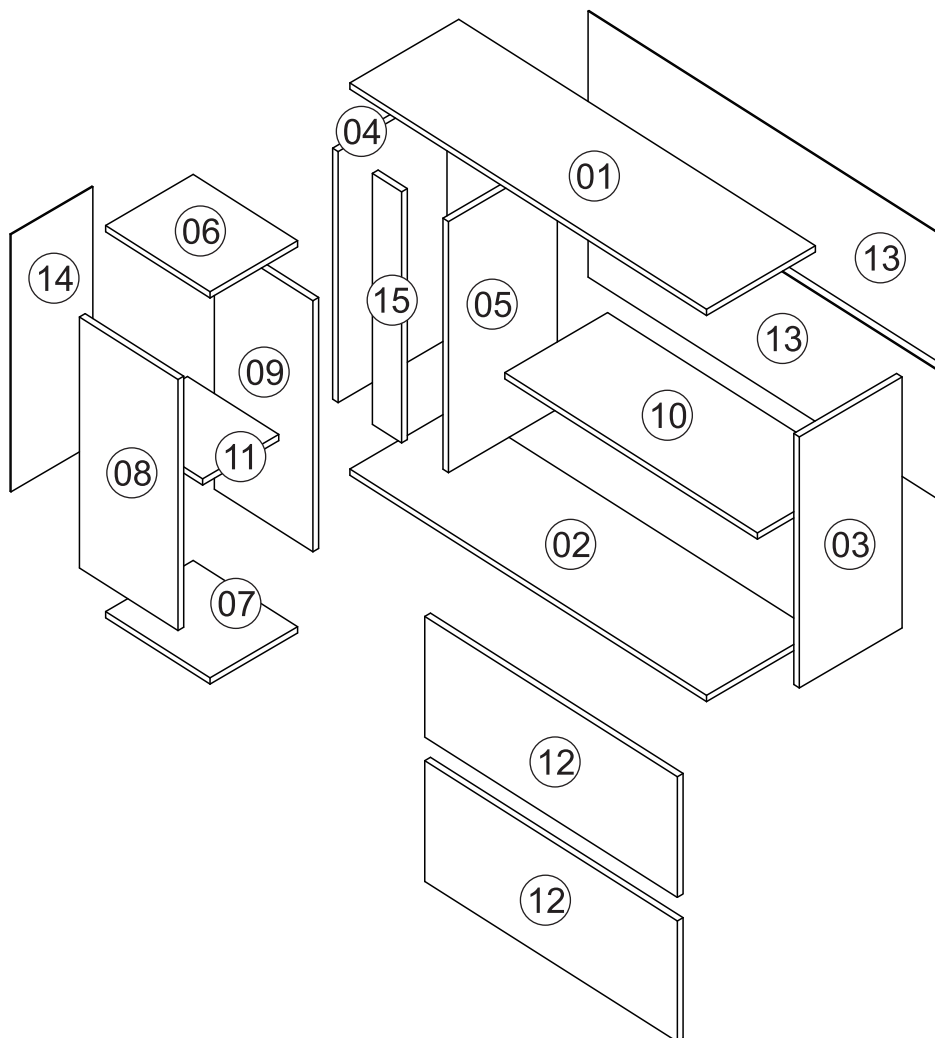












Direito/Derecho

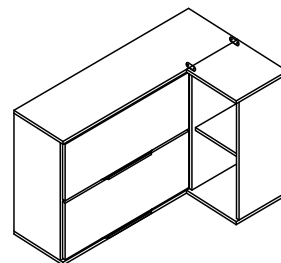


Esquerdo/Izquierdo

Nº	CÓDIGO ASSISTÊNCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD.	CÓDIGO DAS PEGAS FREIJÓ/FREIJÓ
01	ATO04.05.02	Base superior/Base superior	977x290x15	01	304137
02	ATO04.01.02	Base inferior/Base inferior	977x290x15	01	304136
03	ATO04.17.01	Lateral externa direita/Lateral derecha	710x270x15	01	209936
04	ATO04.19.00	Lateral externa esquerda	710x290x15	01	210871
05	ATO04.19.05	Lateral interna direita/Lateral derecha	710x290x15	01	209940
06	ATO04.05.01	Base superior/Base superior	290x286x15	01	208744
07	ATO04.01.01	Base inferior/Base inferior	290x286x15	01	208743
08	ATO04.18.01	Lateral externa esquerda nicho	710x270x15	01	209937
09	ATO04.19.07	Lateral externa direita nicho	710x290x15	01	304117
10	ATO04.02.03	Base interna	671x270x15	01	304116
11	ATO04.02.02	Base interna	267x256x15	01	209941
12	ATO04.25.02	Porta/Puerta	674x347x15	02	304114
13	ATO04.13.02	Forro maior/Revés mayor	967x361x2,5	02	209939
14	ATO04.13.03	Forro adega/Revés	730x280x2,5	01	209942
15	ATO04.06.01	Ripa batente/Travesaño	710x80x15	01	209938

Ferragens/Herrajes

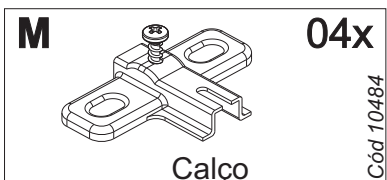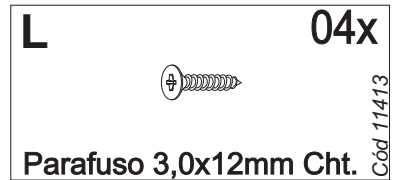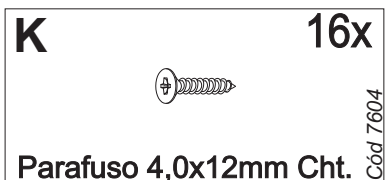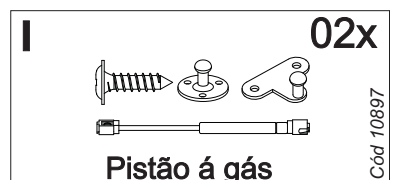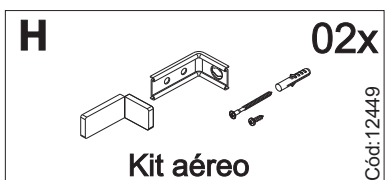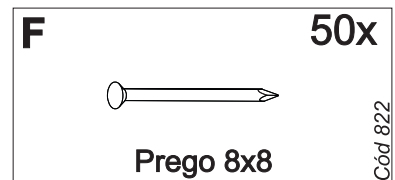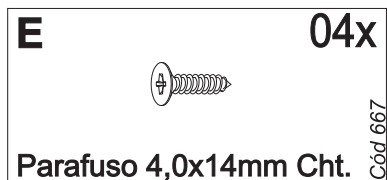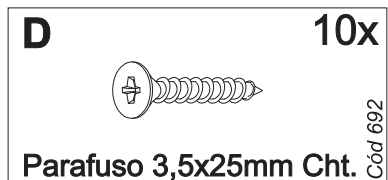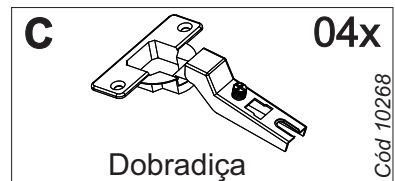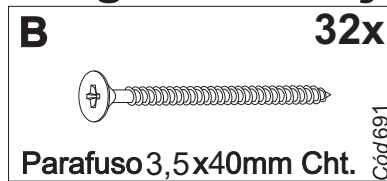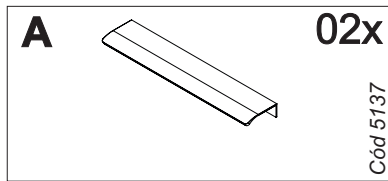


*Usar os parafusos (D) para unir este módulo a outro.
Usar los tornillos (D) para unirse este módulo a otro.

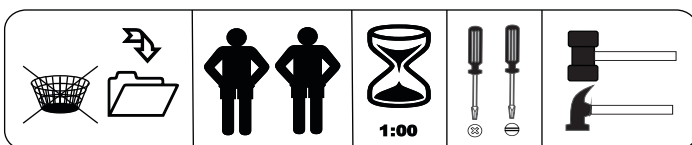


Produto para ser aplicado
em caso de riscos na
superfície

Pré-Montagem/Preparación Piezas

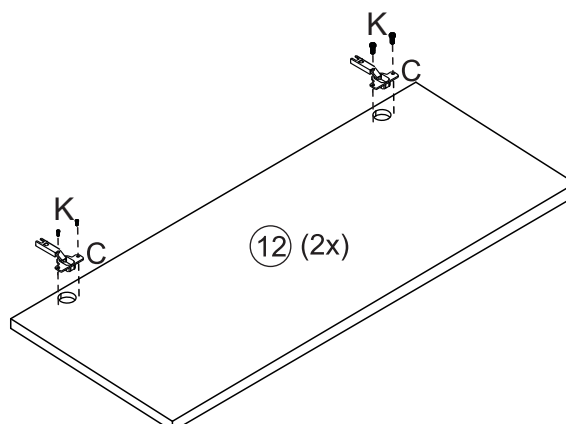

Montagem/Montaje

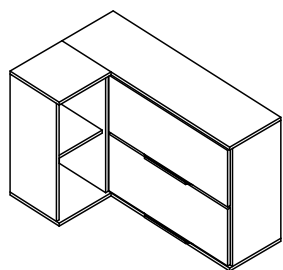

Direito/Derecho

01

B

05

10

**Atenção: observar
que existem dois
tamanhos de lateral**

Lateral interna
maior

03

B

B

Lateral menor

Lateral maior

02

04

15

01

05

02

03

Lateral menor

03

B

06

B

09

11

07

04

D

D

D


D

09



15

Montagem/Montaje

05

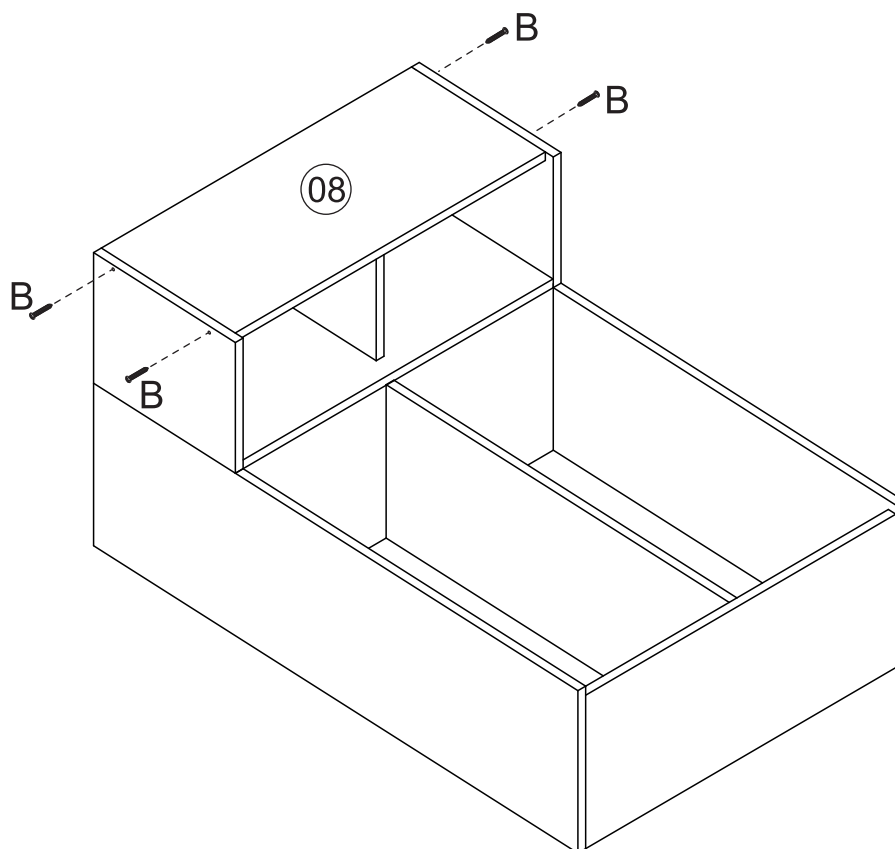


06

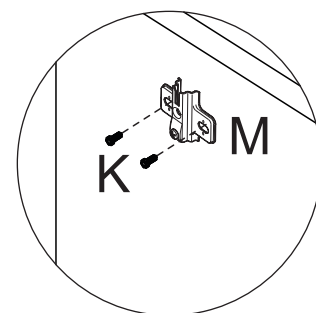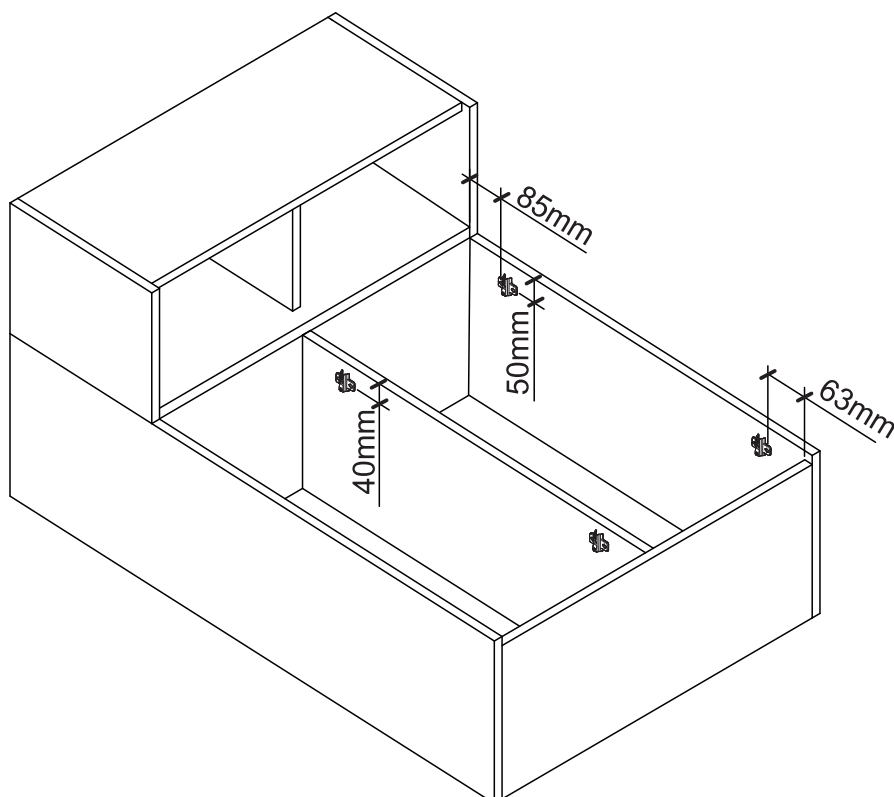


Atenção: observar medidas indicadas para fixação do calço

Montagem/Montaje

07

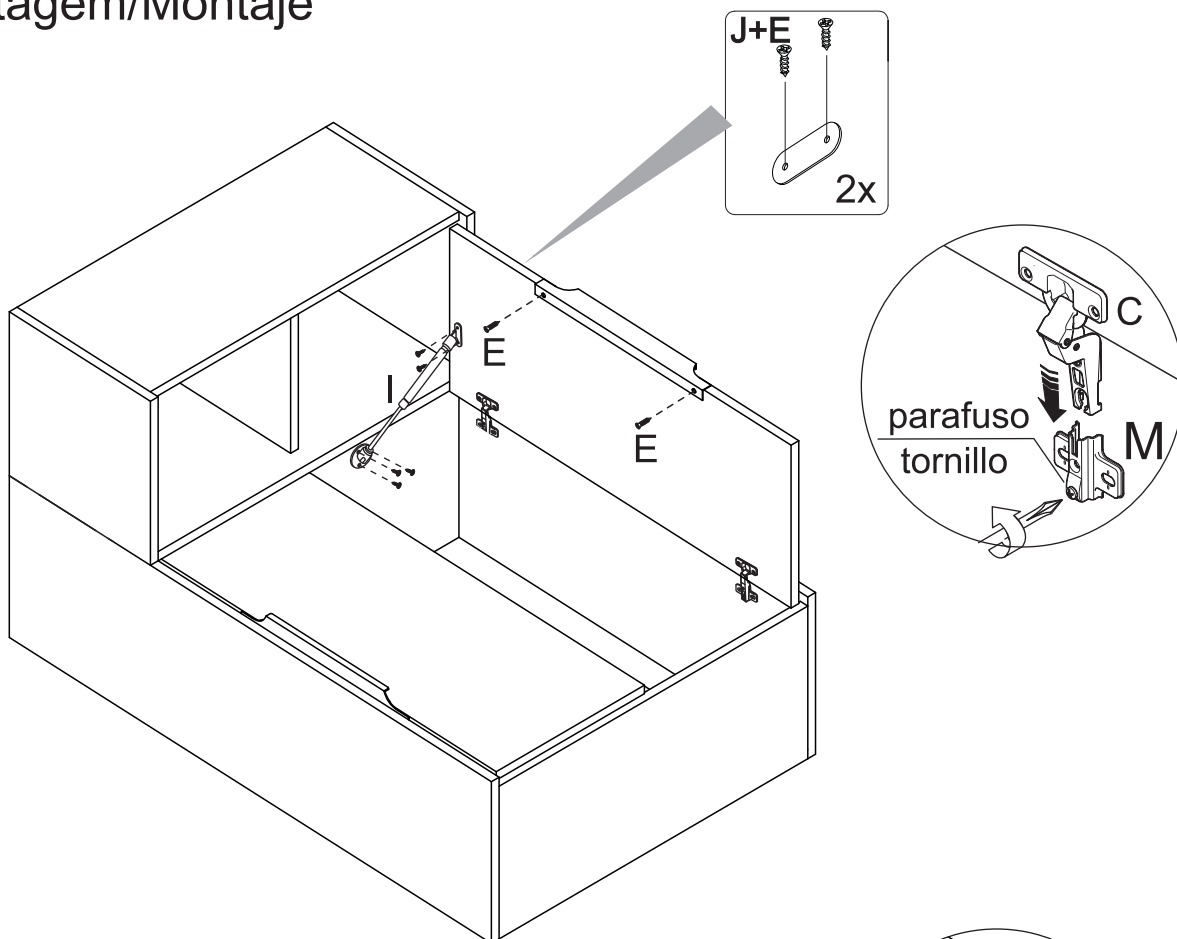


08

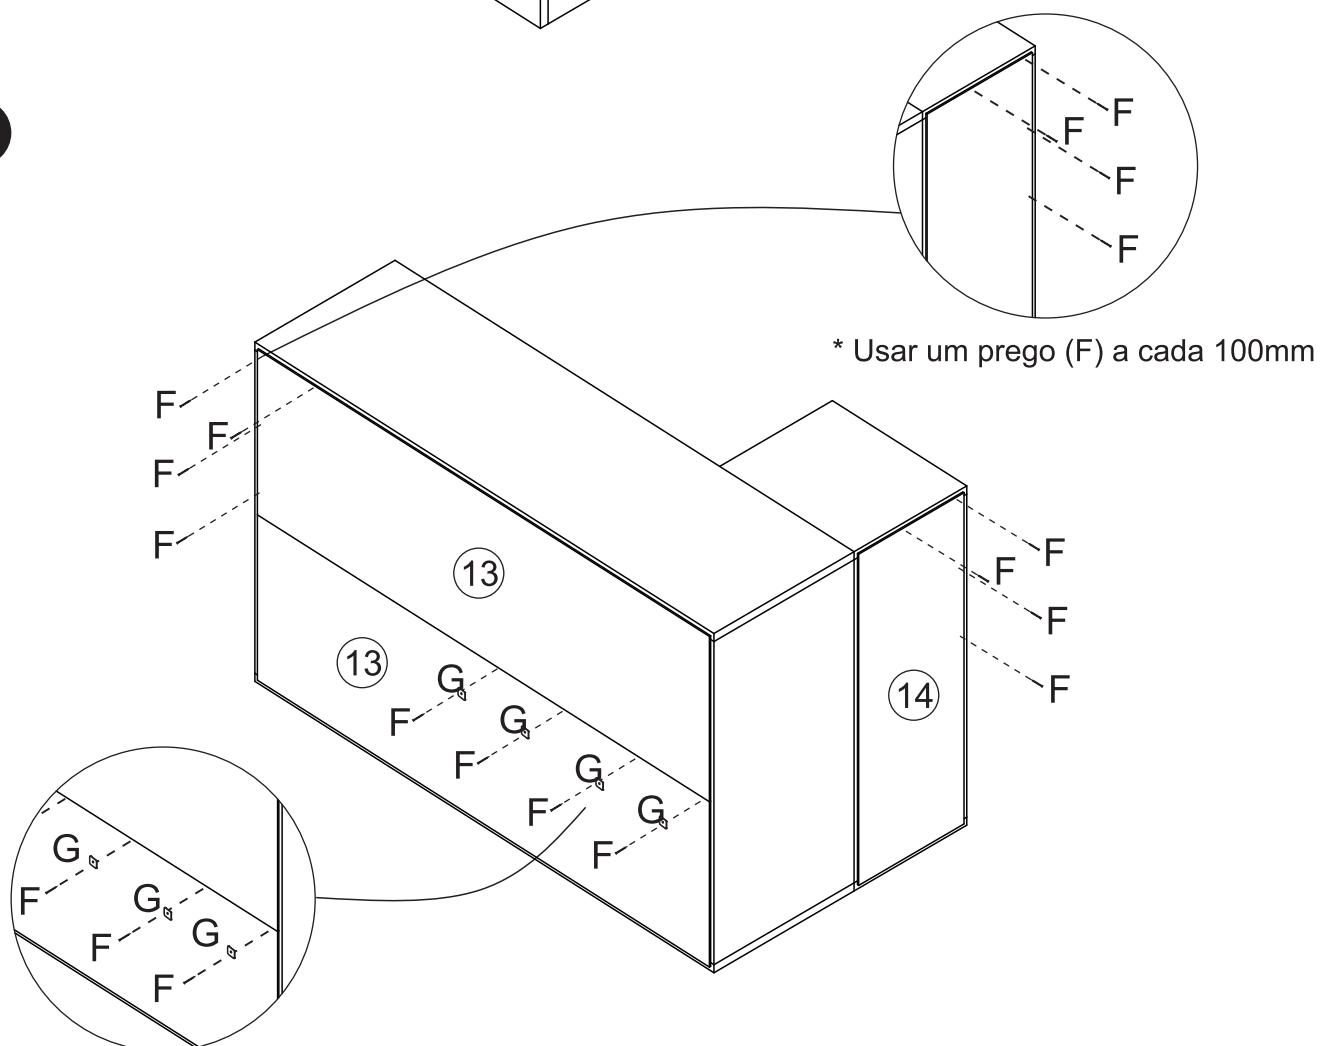


* Usar um prego (F) e um junção (G)
a cada 100mm

Montagem/Montaje

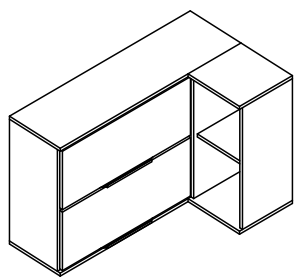


Esquerdo/Izquierdo

01

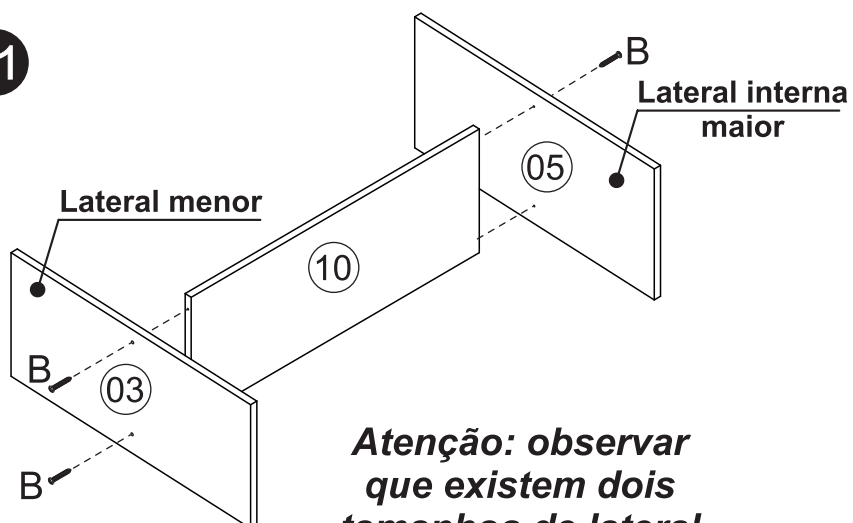


Atenção: observar que existem dois tamanhos de lateral


02

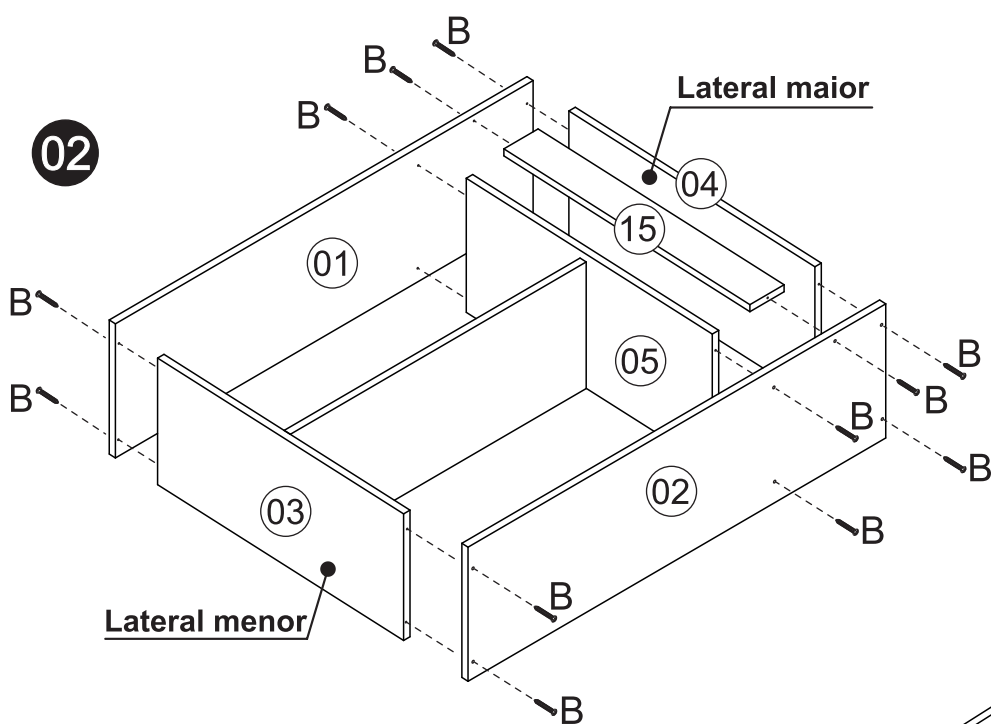

03

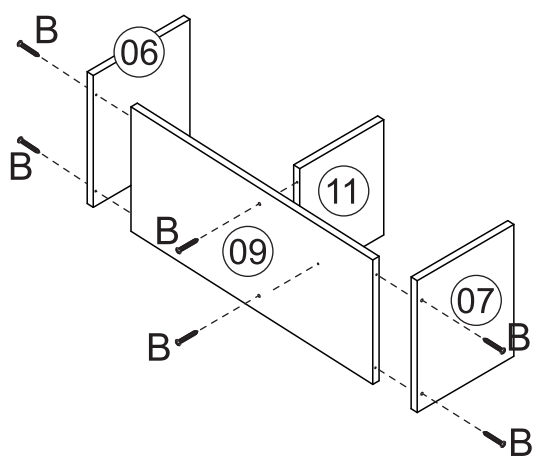


04

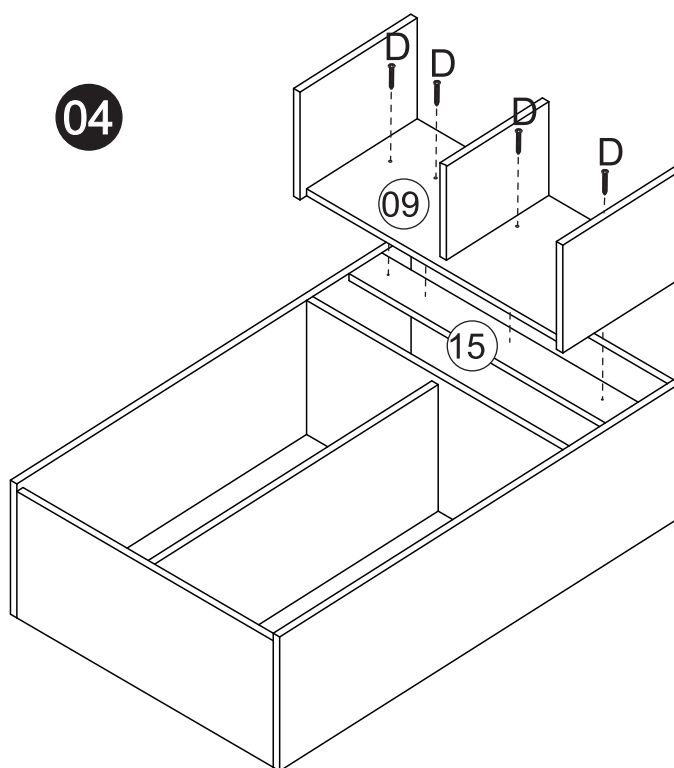


Montagem/Montaje


05

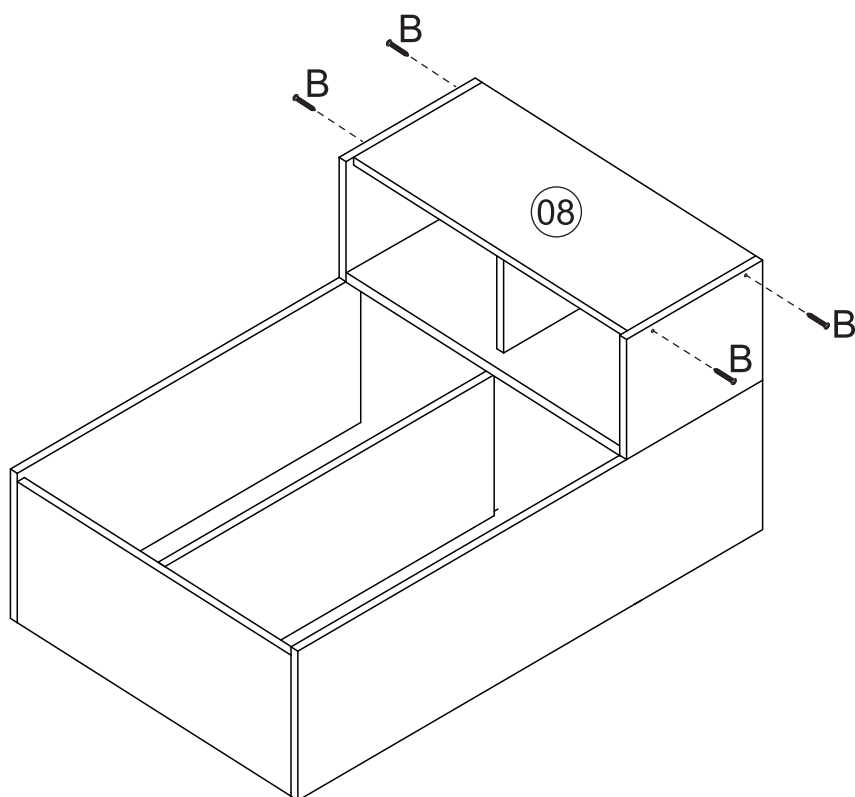

06


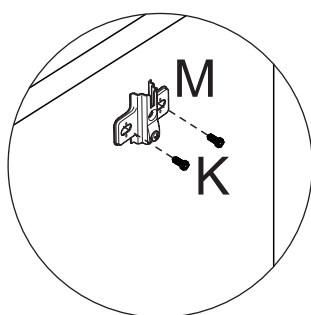


Atenção: observar medidas indicadas para fixação do calço

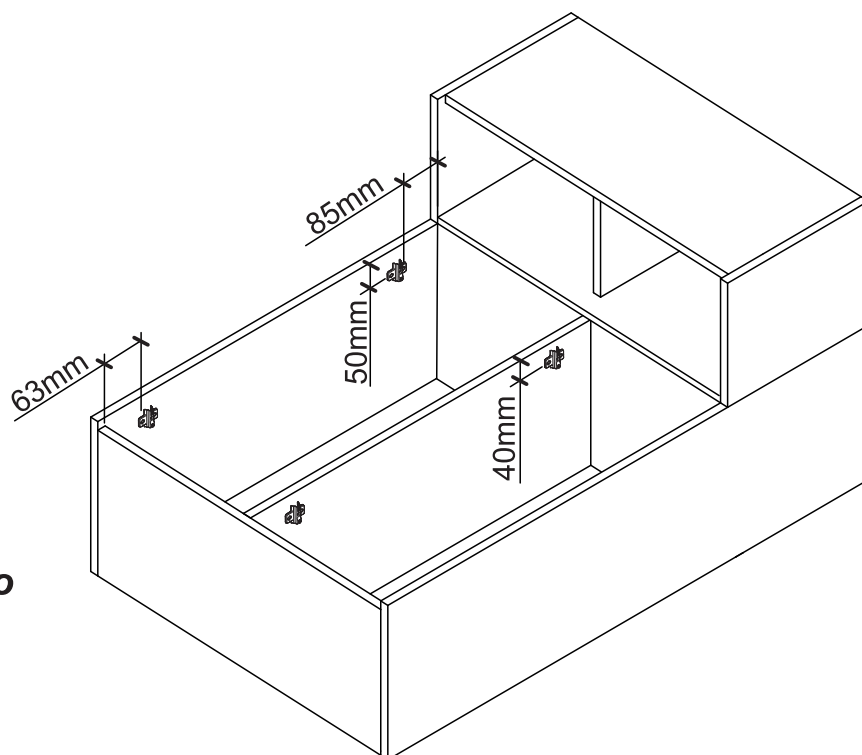


Montagem/Montaje

07

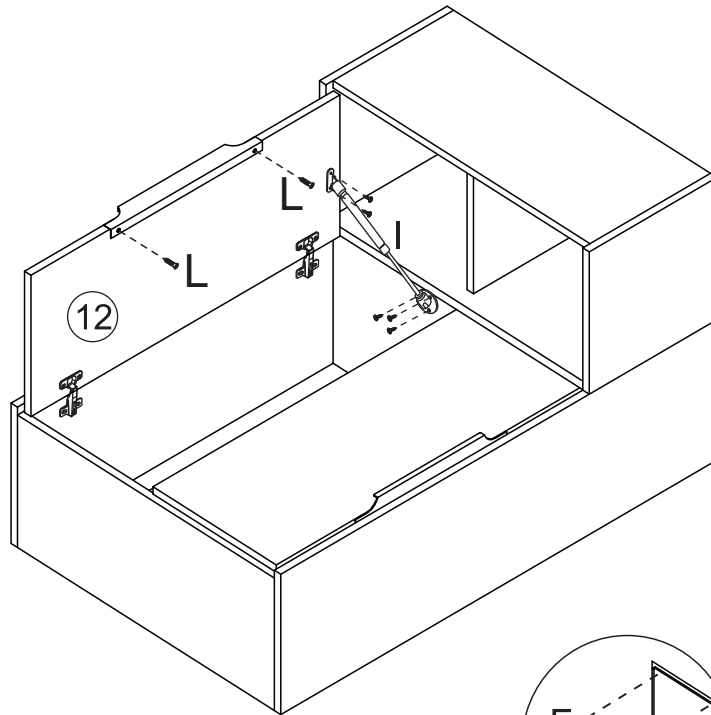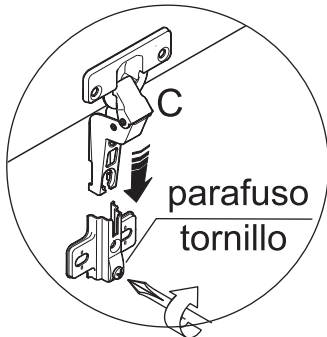


08

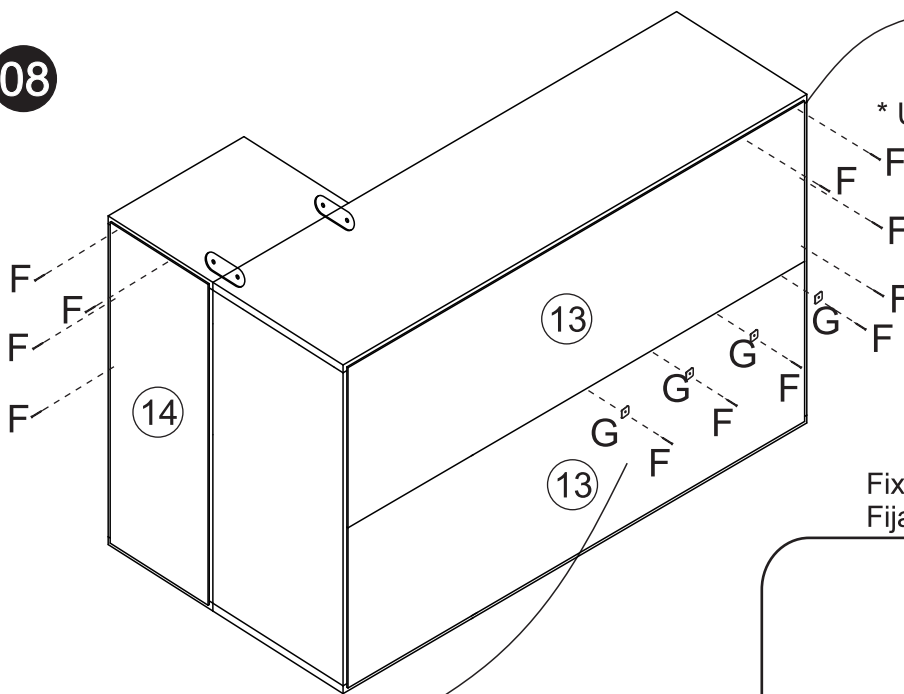

* Usar um prego (F) a cada 12mm

Fixação na parede
Fijación en la pared

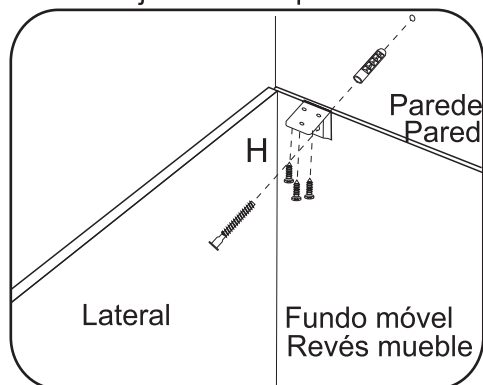

*Fixar a cantoneira na parte interna do móvel.
Fijar la pieza «H» en el interior del mueble.

* Usar um prego (F) e uma junção (G) a cada 12mm

*Usar os outros 4 parafusos (D) para unir este módulo a outro.
Usar los otros tornillos (D) para unirse este modulo a otro.

Limpeza/Limpieza

- ✗ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ✗ Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- ✗ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- ✗ No utilice productos químicos o abrasivos.