





Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial
89905-000 - Bandeirante - SC
Fone: (49) 3622-4549
e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br

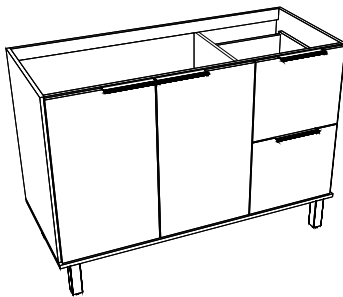














Ref. BTO03

Balcão 1200 2P 3G
Cozinha/Cocina
TOSCANA

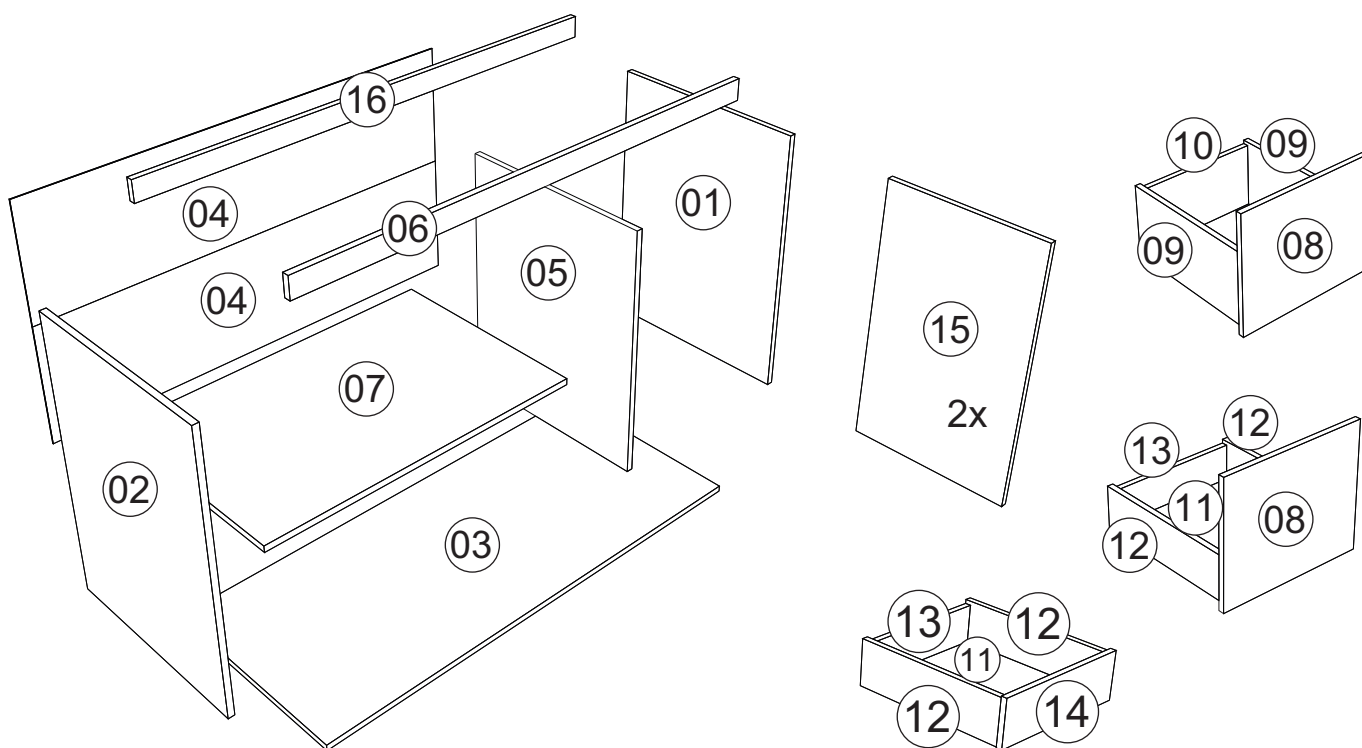

Nº	CÓDIGO ASSISTÊNCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD	CÓDIGO DAS PEÇAS/ CÓDIGO PIEZAS			
					FREIJÓ/FREIJÓ	FREIJÓ/NERO	FREIJÓ/JADE	FREIJÓ/OFF WHITE
01	BTO03.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha	710x496x15	01	208894	208894	208894	208894
02	BTO03.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	710x496x15	01	208895	208895	208895	208895
03	BTO03.01.01	Base inferior/Base inferior	1200x516x15	01	208907	208907	208907	208907
04	BTO03.13.00	Forro/Revés	1190X337x2.5	02	208900	208900	208900	208900
05	BTO03.20.00	Lateral interna/Lado interno	660x496x15	01	208896	208896	208896	208896
06	BTO03.28.00	Ripa balcão frontal/Travesaño	1170x50x15	01	208897	208897	208897	208897
07	BTO03.02.00	Base interna/Base pequena	795x360x15	01	208899	208899	208899	208899
08	BTO03.14.00	Frente gaveta/Frente cajón	370x349x15	02	208986	209123	208975	222258
09	BTO03.15.00	Lateral gaveta/Lateral cajón	350x200x15	02	208901	208901	208901	208901
10	BTO03.29.00	Ripa traseira gaveta/Trasero cajón	306x180x15	01	208903	208903	208903	208903
11	BTO03.34.00	Forro gaveta/Revés cajón	330x355x15	03	208906	208906	208906	208906
12	BTO03.15.01	Lateral gaveta/Lateral cajón	350x100x15	04	208902	208902	208902	208902
13	BTO03.29.01	Ripa traseira gaveta/Trasero cajón	306x80x15	02	208904	208904	208904	208904
14	BTO03.14.01	Frente gaveta/Frente cajón	340x130x15	01	210015	210015	210015	210015
15	BTO03.25.00	Porta balcão/Puerta	702x401x15	02	208985	209119	208974	222257
16	BTO03.28.01	Ripa balcão frontal/Travesaño	1170x50x15	01	208898	208898	208898	208898

Ferragens/Herrajes

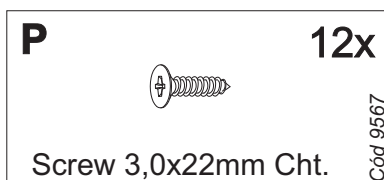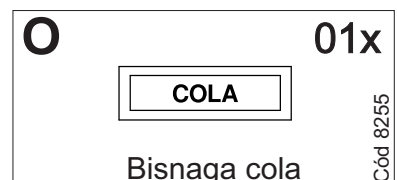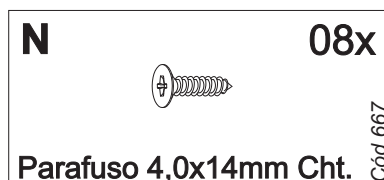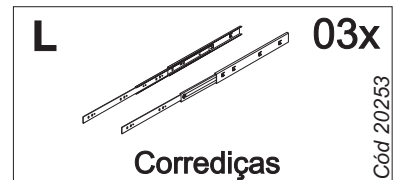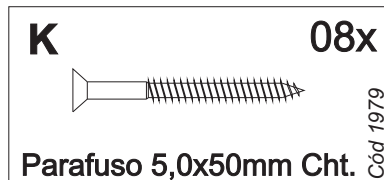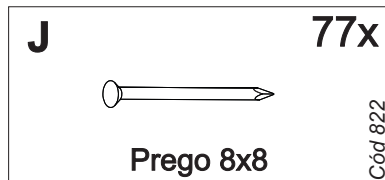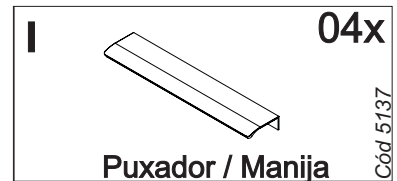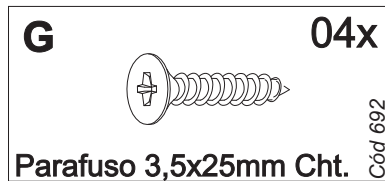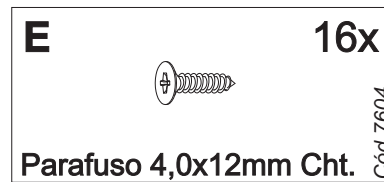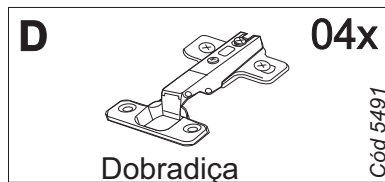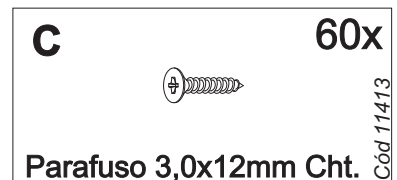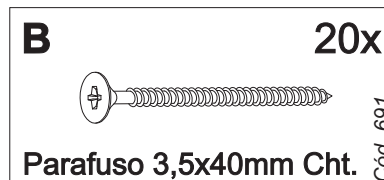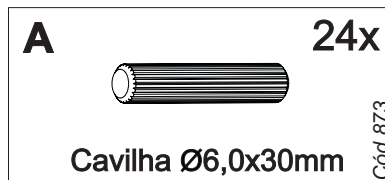


 *Usar os parafusos (G) para unir este módulo a outro.  Usar los tornillos (G) para unirse este módulo a otro.

*** Em caso de aquisição do tampo e roda tampo ***
 Este kit de ferragem possui 03 unidades a mais do parafuso (K), 8 (C) e 4 unidades do item (H). 




Medidas em mm



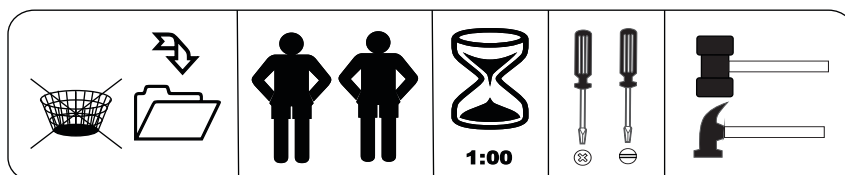


Giz para madeira


Produto para ser aplicado
em caso de riscos na
superfície

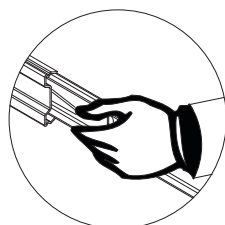


Soltar as partes
da corrediça

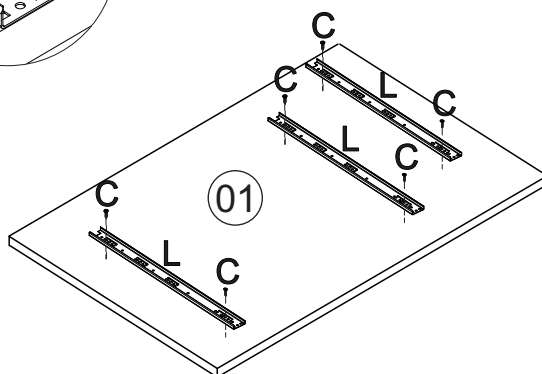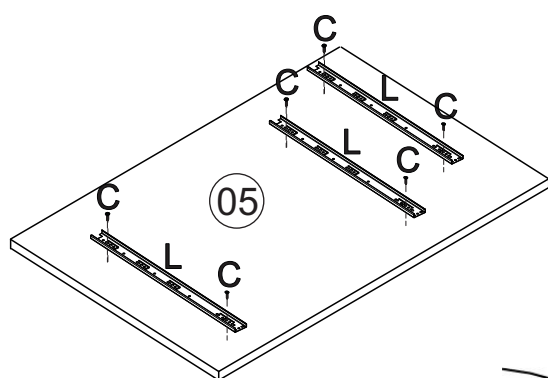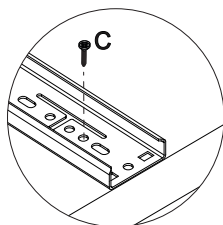



Utilizar
cola nas
cavilhas.

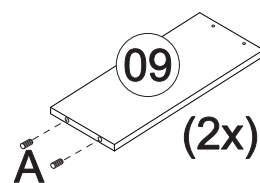


(2x)

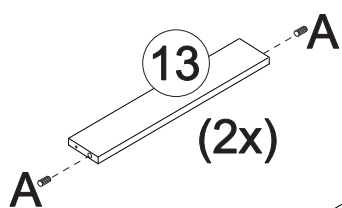


(2x)

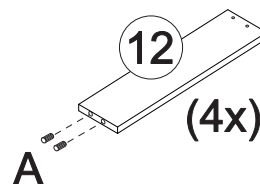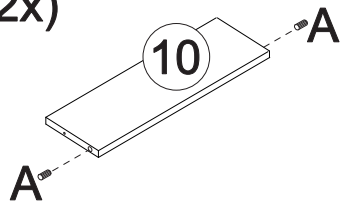


(4x)

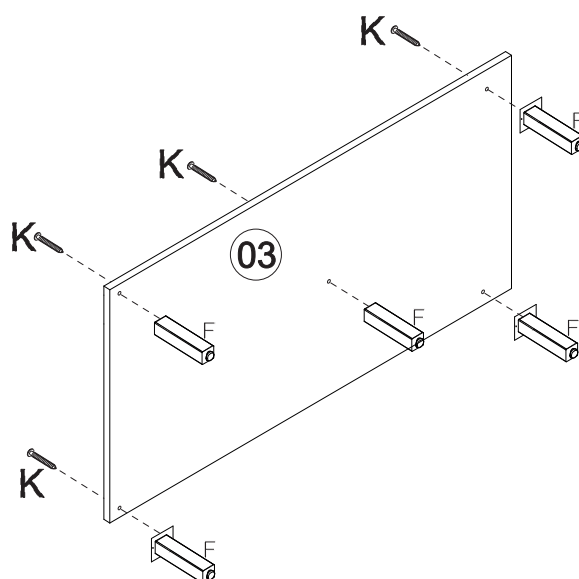


01 ➔ Montagem/Montaje

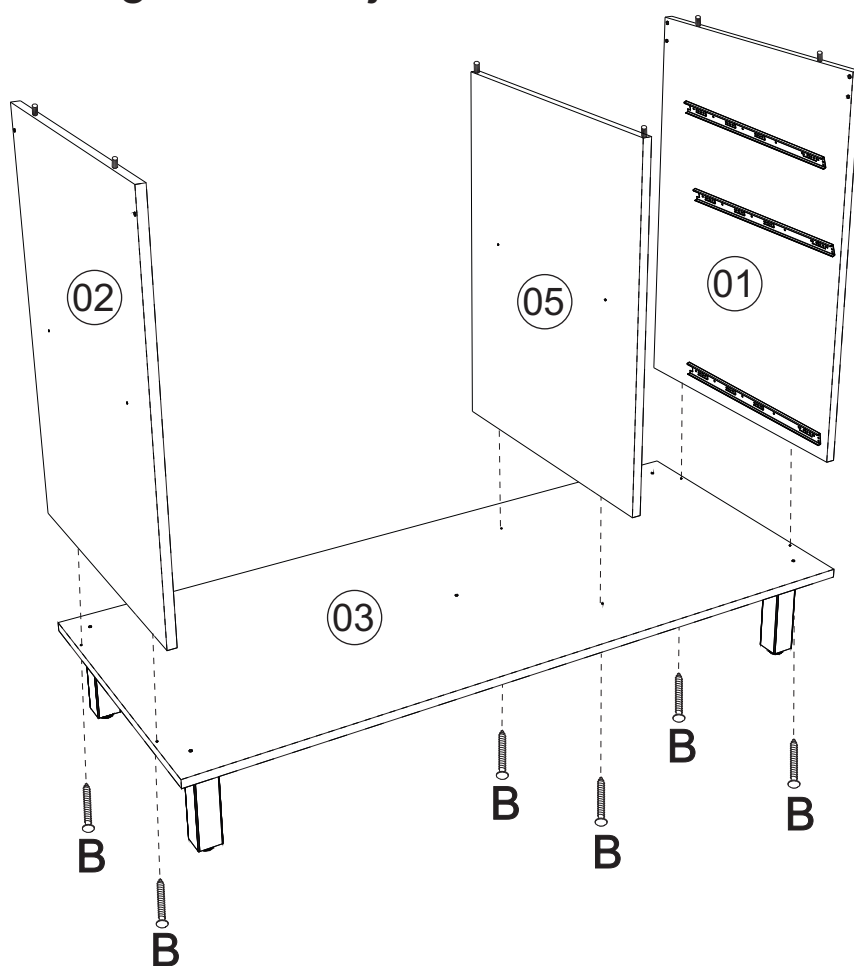



02 ➔ Montagem/Montaje

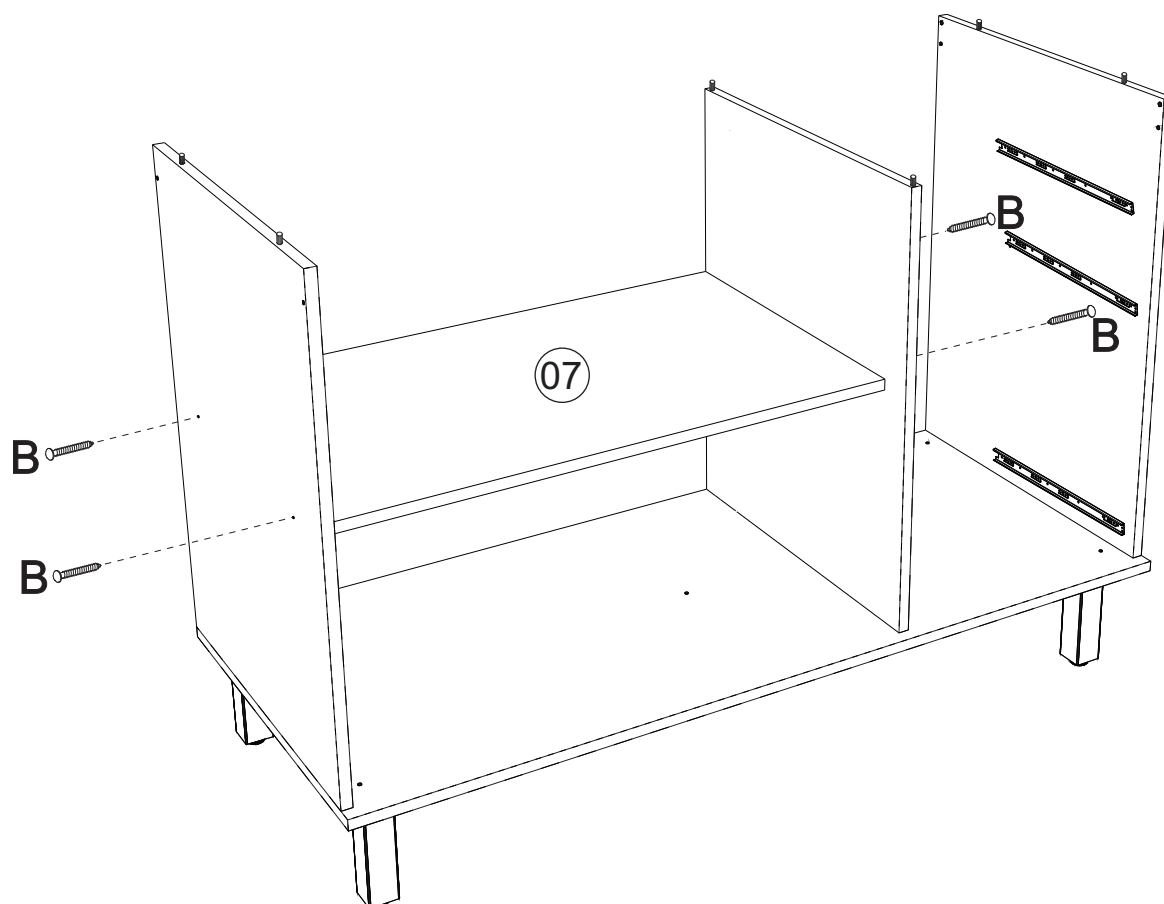


03 Montagem/Montaje

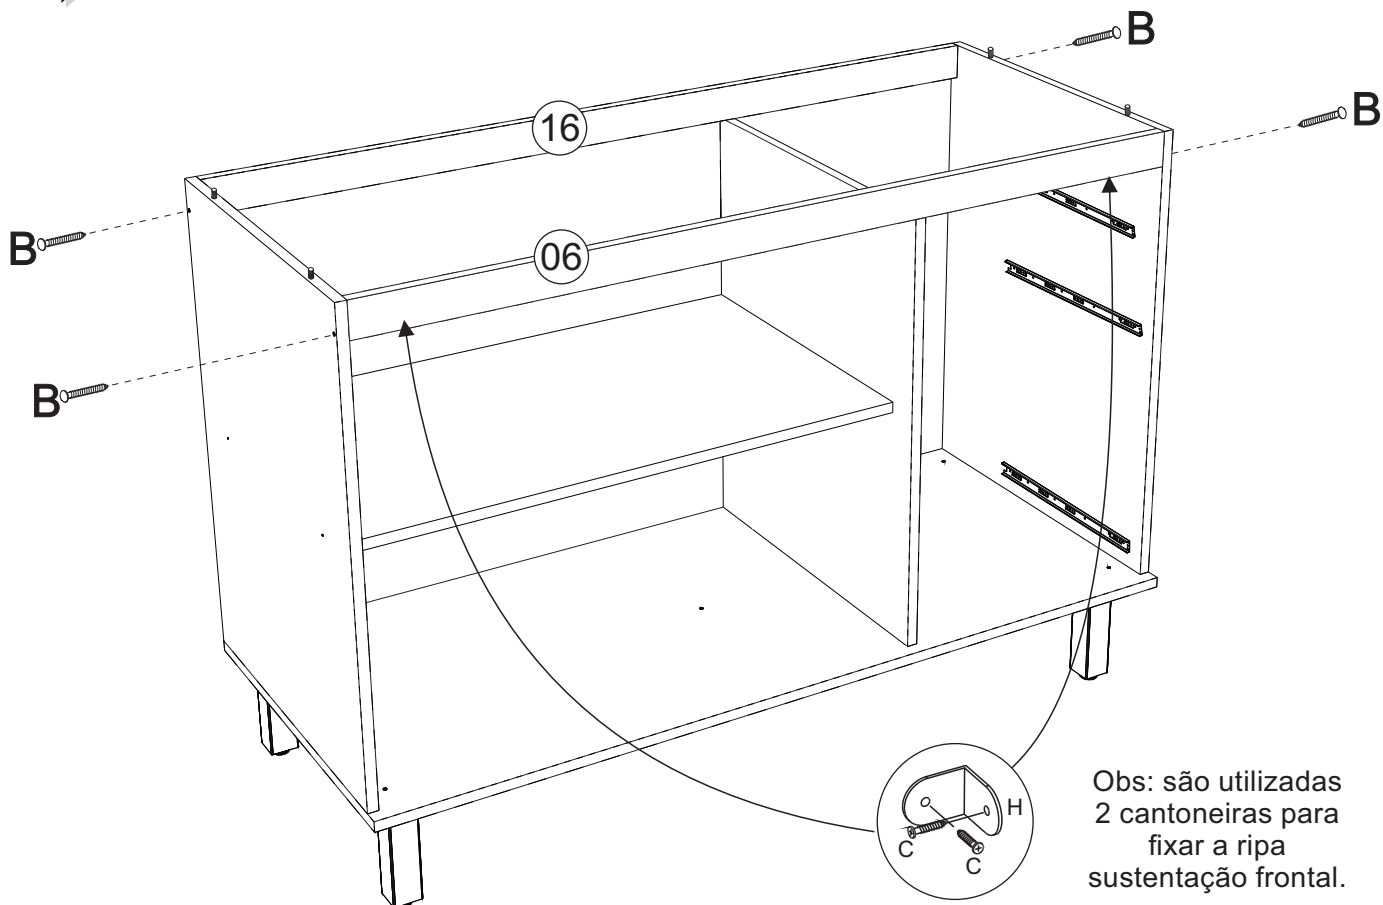


04 Montagem/Montaje

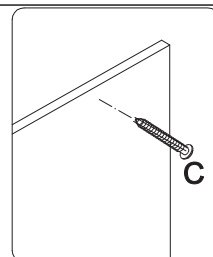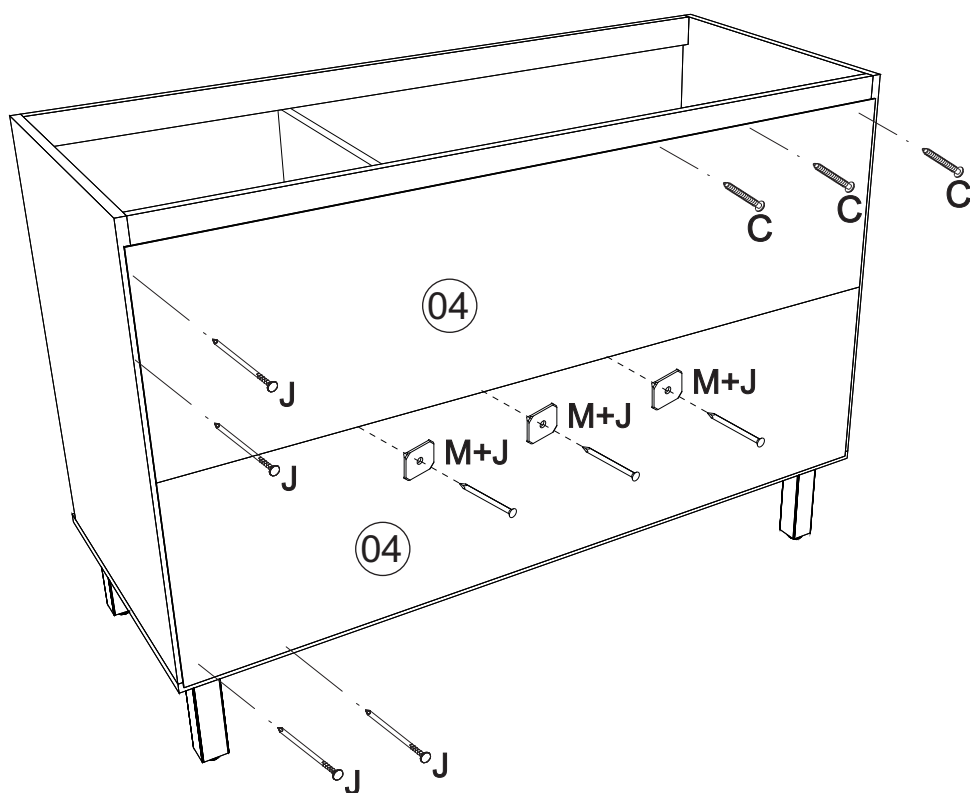

*Colocar um parafuso (C) a cada 100mm

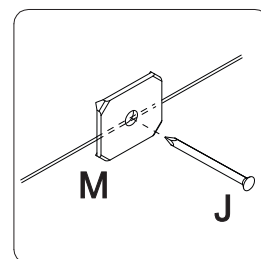


*Colocar o prego (J) e a junção (M) a cada 100mm

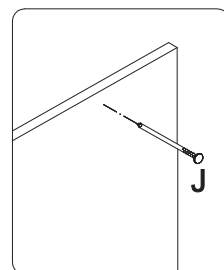


*Colocar um prego (J) a cada 100mm


05 Montagem/Montaje

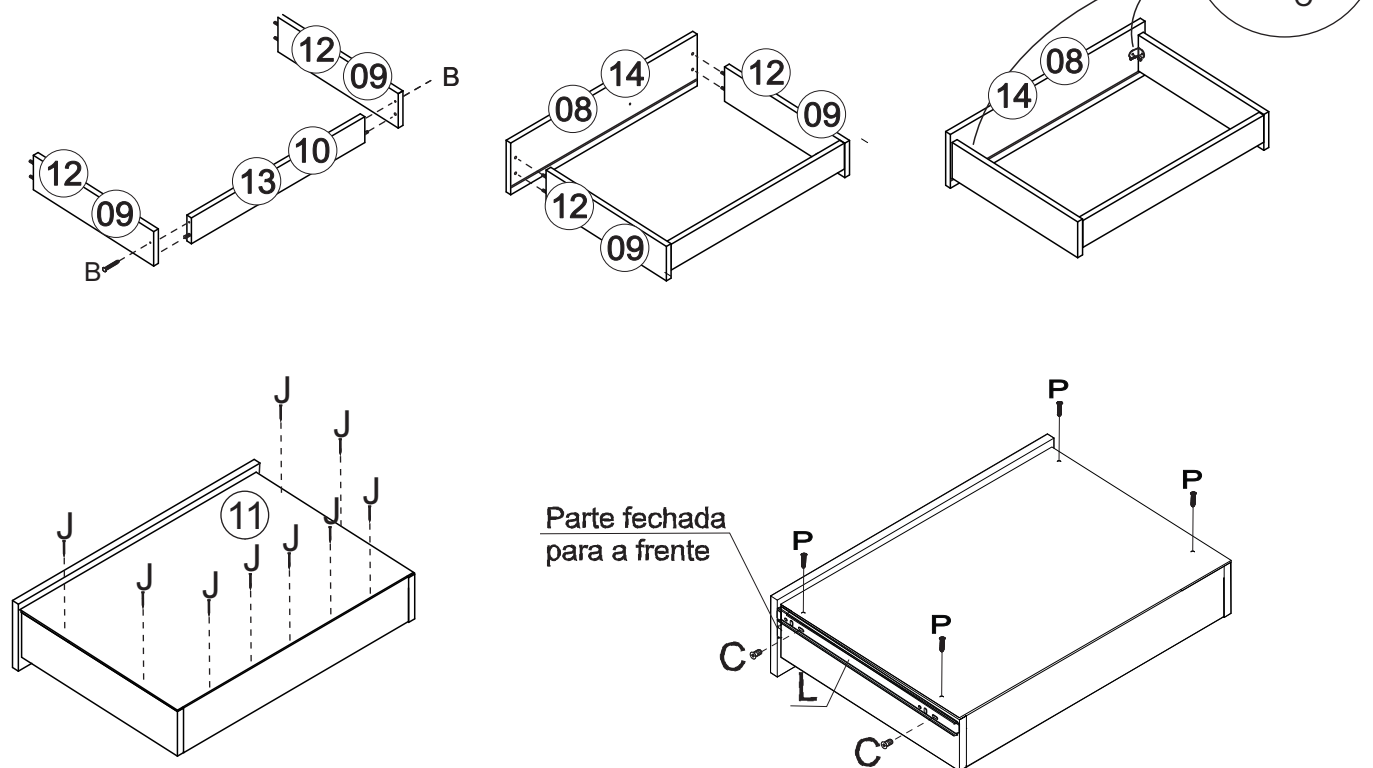

06 Montagem/Montaje

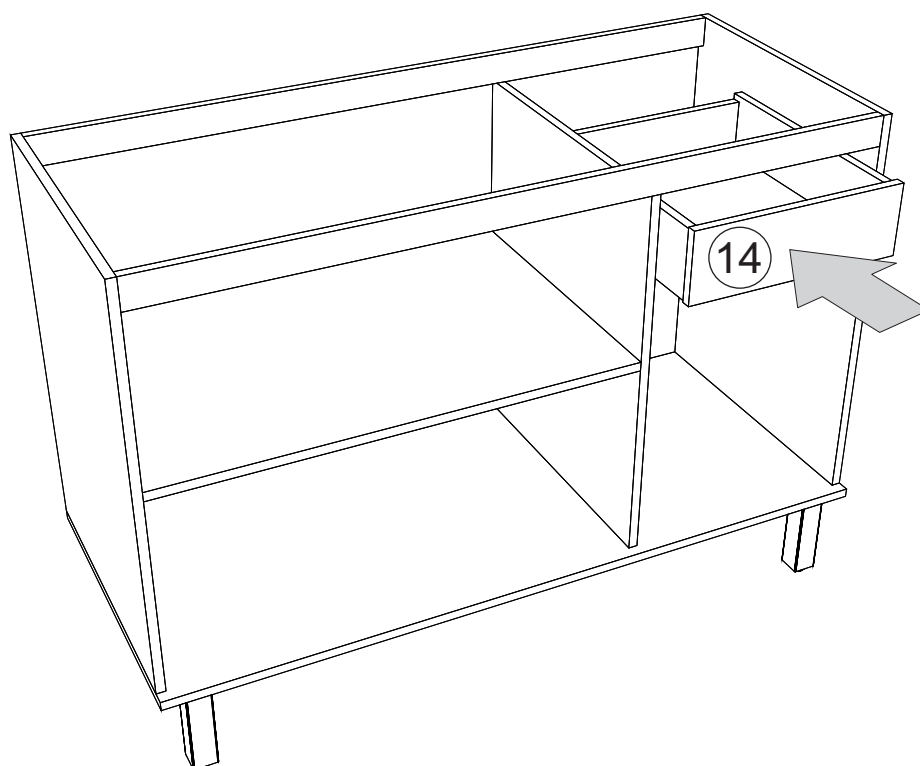

07 → Montagem/Montaje

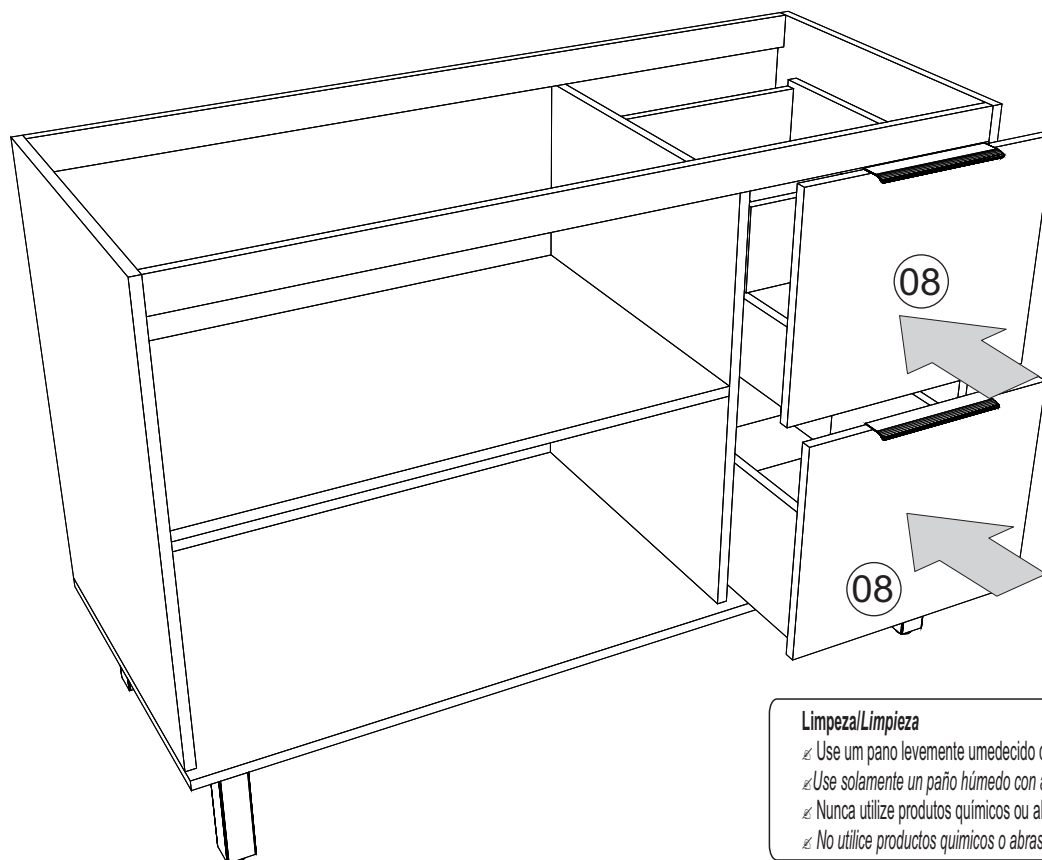

Limpeza/Limpieza

- ⚠ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ⚠ Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- ⚠ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- ⚠ No utilice productos químicos o abrasivos.

08 → Montagem/Montaje

