



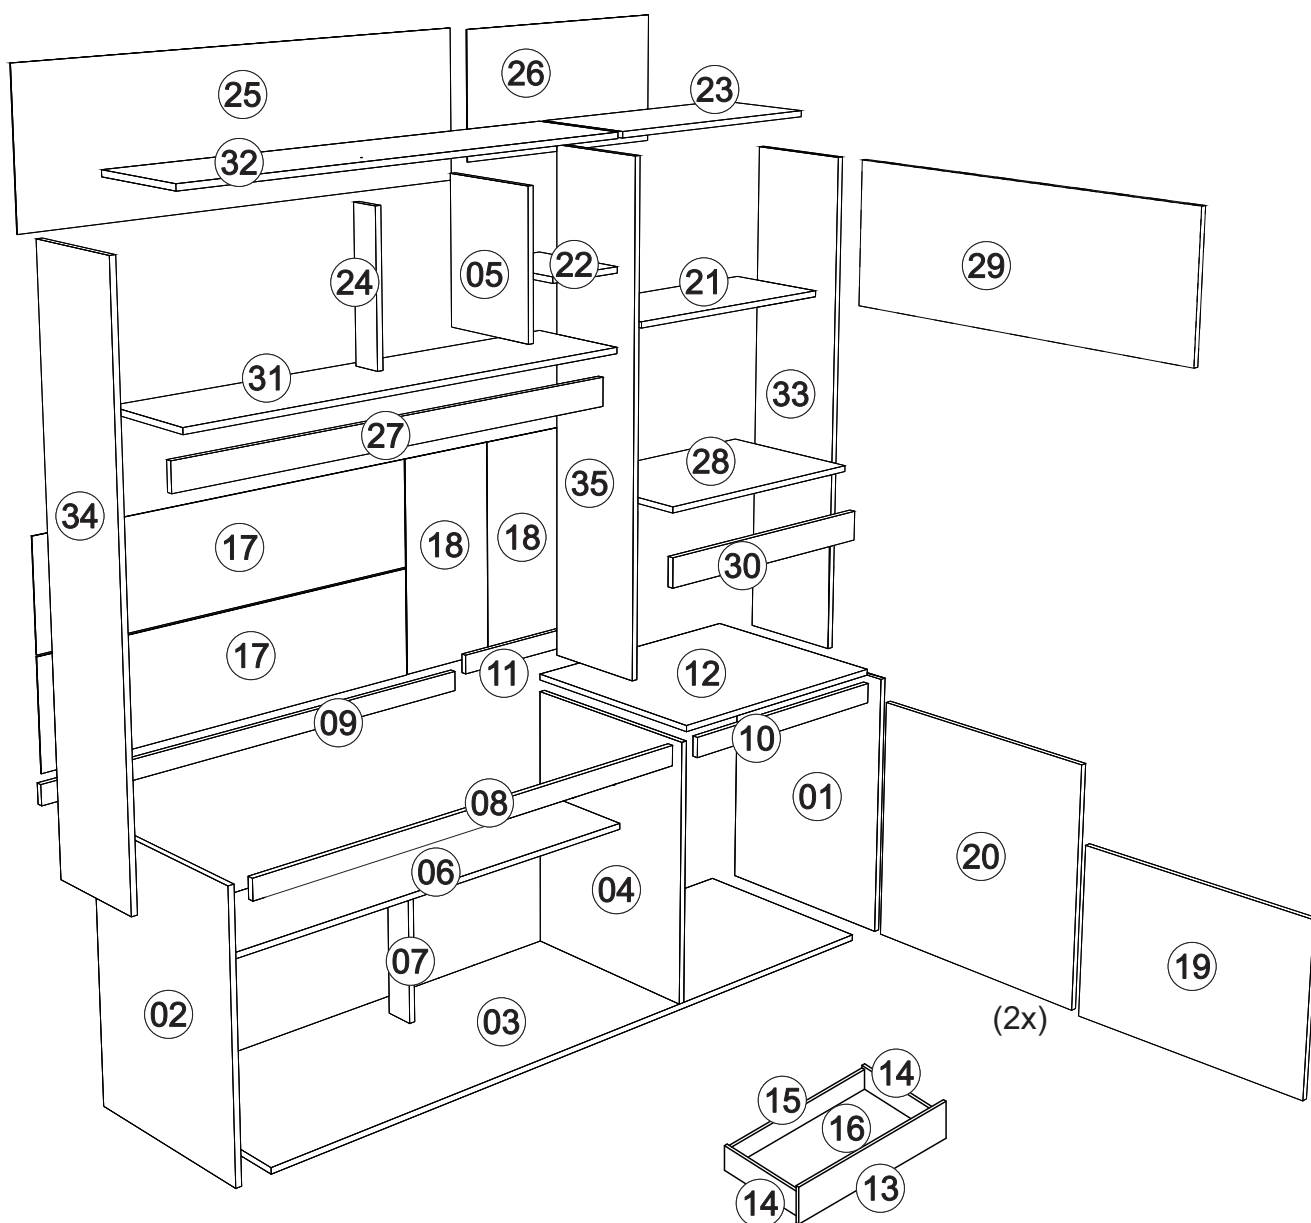

Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial
89905-000 - Bandeirante - SC
Fone: (49) 3622-4549
e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br










Ref. CC039

Cozinha Cloe
Cocina Cloe
Kitchen Cloe

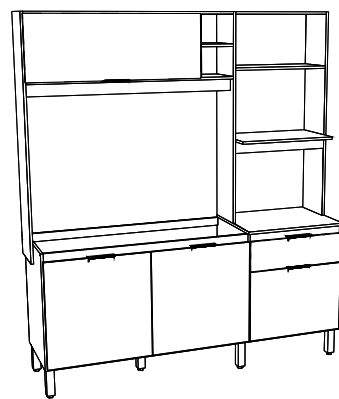


Nº	CÓDIGO CODE ASSISTÊNCIA ATTENDANCE	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS/DESCRIPTION PARTS	MEDIDAS (mm) MEASURES (mm)	QTD.	CASTANHO NERO	CASTANHO OFF WHITE
01	CC039.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha/Inner side	670x497x15	01	264928	264928
02	CC039.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda/Inner side	670x497x15	01	264929	264929
03	CC039.01.00	Base inferior/Base inferior/Shelf	1795x497x15	01	264922	264922
04	CC039.19.00	Lateral interna direita/Divisória interna/Inner side	655x497x15	01	264930	264930
05	CC039.19.01	Lateral interna esquerda/Divisória interna/Inner side	360x270x15	01	264931	264931
06	CC039.02.00	Base interna/Base/Shelf	1185x270x15	01	239101	239101
07	CC039.06.00	Ripa batente/Divisória/Batten clapboard	303x75x15	01	238523	238523
08	CC039.28.00	Ripa sustentação frontal/Ripa sustentación /Slat support	1185x50x15	01	264932	264932
09	CC039.28.01	Ripa sustentação tras/Ripa sustentación /Slat support	1185x50x15	01	238535	238535
10	CC039.28.02	Ripa sustentação frontal/Ripa sustentación /Slat support	595x50x15	01	264933	264933
11	CC039.28.03	Ripa sustentação tras/Ripa sustentación /Slat support	595x50x15	01	238537	238537
12	CC039.33.00	Tampo balcao/Tapa balcon/Shelf	625x512x15	01	264935	264935
13	CC039.14.00	Frente gaveta/Frente cajón/Drawer front	602x182x15	01	265013	261121
14	CC039.15.00	Lateral gaveta/Lateral cajón/ Drawer side	350x100x15	02	238529	238529
15	CC039.29.00	Ripa Traseira de gaveta/Trasero cajón/Drawer back	541x80x15	01	238539	238539
16	CC039.34.00	Forro gaveta/Revés cajón/Botton	571x355x2,5	01	238542	238542
17	CC039.13.00	Forro balcão/Revés/botton	1197x315x2,5	02	238525	238525
18	CC039.13.01	Forro torre/Revés/botton	634x304x2,5	02	238526	238526
19	CC039.25.00	Porta/Puerta/Door	602x427x15	01	265014	261122
20	CC039.25.01	Porta/Puerta/Door	613x595x15	02	265015	261123
21	CC039.02.01	Base interna/Base/Shelf	595x270x15	01	264923	264923
22	CC039.02.02	Base interna/Base/Shelf	270x200x15	01	264924	264924
23	CC039.05.00	Base superior/Base superior/Shelf	595x270x15	01	264925	264925
24	CC039.06.01	Ripa batente/Divisória/Batten clapboard	360x75x15	01	238524	238524
25	CC039.13.02	Forro aereo/Revés/botton	1215x375x2,5	01	264926	244926
26	CC039.13.03	Forro nicho/Revés/botton	607x322x2,5	01	264927	264927
27	CC039.28.04	Ripa sustentação aereo/Ripa sustentación /Slat support	1200x70x15	01	264934	264934
28	CC039.33.01	Tampo balcao/Tapa balcon/Shelf	595x380x15	01	264936	264936
29	CC039.25.02	Porta/Puerta/Door	993x368x15	01	264937	264937
30	CC039.28.05	Ripa sustentação aereo/Ripa sustentación /Slat support	595x70x15	01	264938	264938
31	CC039.01.01	Base inferior/Base inferior/Shelf	1200x270x15	01	264994	264994
32	CC039.05.01	Base superior/Base superior/Shelf	1200x270x15	01	264995	264995
33	CC039.17.01	Lateral externa direita/Lateral derecha/Inner side	1265x270x15	01	264996	264996
34	CC039.18.02	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda/Inner side	1394x270x15	01	264998	264998
35	CC039.19.03	Lateral interna direita/Divisória interna/Inner side	1265x270x15	01	264997	264997

Ferragens/Herrajes/Hardware

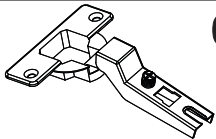A  22x Cód 873 Cavilha/Clavija/Peg Ø 6,0x30mm	B  50x Cód 691 Parafuso/Tornillo/Screw 3,5x40mm Chat	C  42x Cód 7604 Parafuso/Tornillo/Screw 4x12mm Chat
D  10x Cód 7168 Cantoneira metalica/angulo metalico Metal angle bracket	E  38x Cód 11413 Parafuso/Tornillo/Screw 3x12mm Chat	F  22x Cód 741 Fixador costa/Ujetador de orilla/Shore fastener
G  04x Cód 591 Parafuso/Tornillo/Screw 3,5x20mm Chat	H  01x Cód 19698 Pistão á gás/Pistón de gas/Gas piston	I  01x Cód 754 Kit aereo/Kit de aire/Air kit
J  133x Cód 822 Prego/Clavo/Nail	K  04x Cód 12537 Parafuso/Tornillo/Screw 4x50mm Chat	L  08x Cód 10268 Dobradiça/Visagra/Metal hinge 35
M  01x Cód 8255 Bisnaga cola/tubo de pegamento/glue tube	N  08x Cód 10267 Calço dobradiça/Calzo de visagra/ Chock to hinge 35	O  05x Cód 10946 Puxador/Manija/Puller
P  01x Cód 11032 Perfil/Profile I 635mm	Q  01x Cód 20253 Corrediças/Diapostivas/Slides	R  04x Cód 9567 Parafuso/Tornillo/Screw 3x22mm Chat
S  07x Cód 1979 Parafuso/Tornillo/Screw 5x50mm Chat	T  02x Cód 14663 Junção/unión/junction 13x50	U  07x Cód 5885 Pé plástico/Pie de plastico/Plastic foot
V  04x Cód 667 Parafuso/Tornillo/Screw 4x14mm Chat		




Medidas em mm
Measures in mm
Mesuras en mm

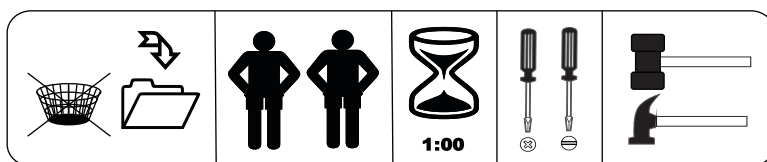


 Giz para madeira	Produto para ser aplicado em caso de riscos na superfície.
 Giz para madeira	Product to be applied in case of scratches on the surface.
 Giz para madeira	Producto para ser aplicado en caso de rayas en la superficie.

Pré-Montagem/Preparación Piezas/ Pre-assembly

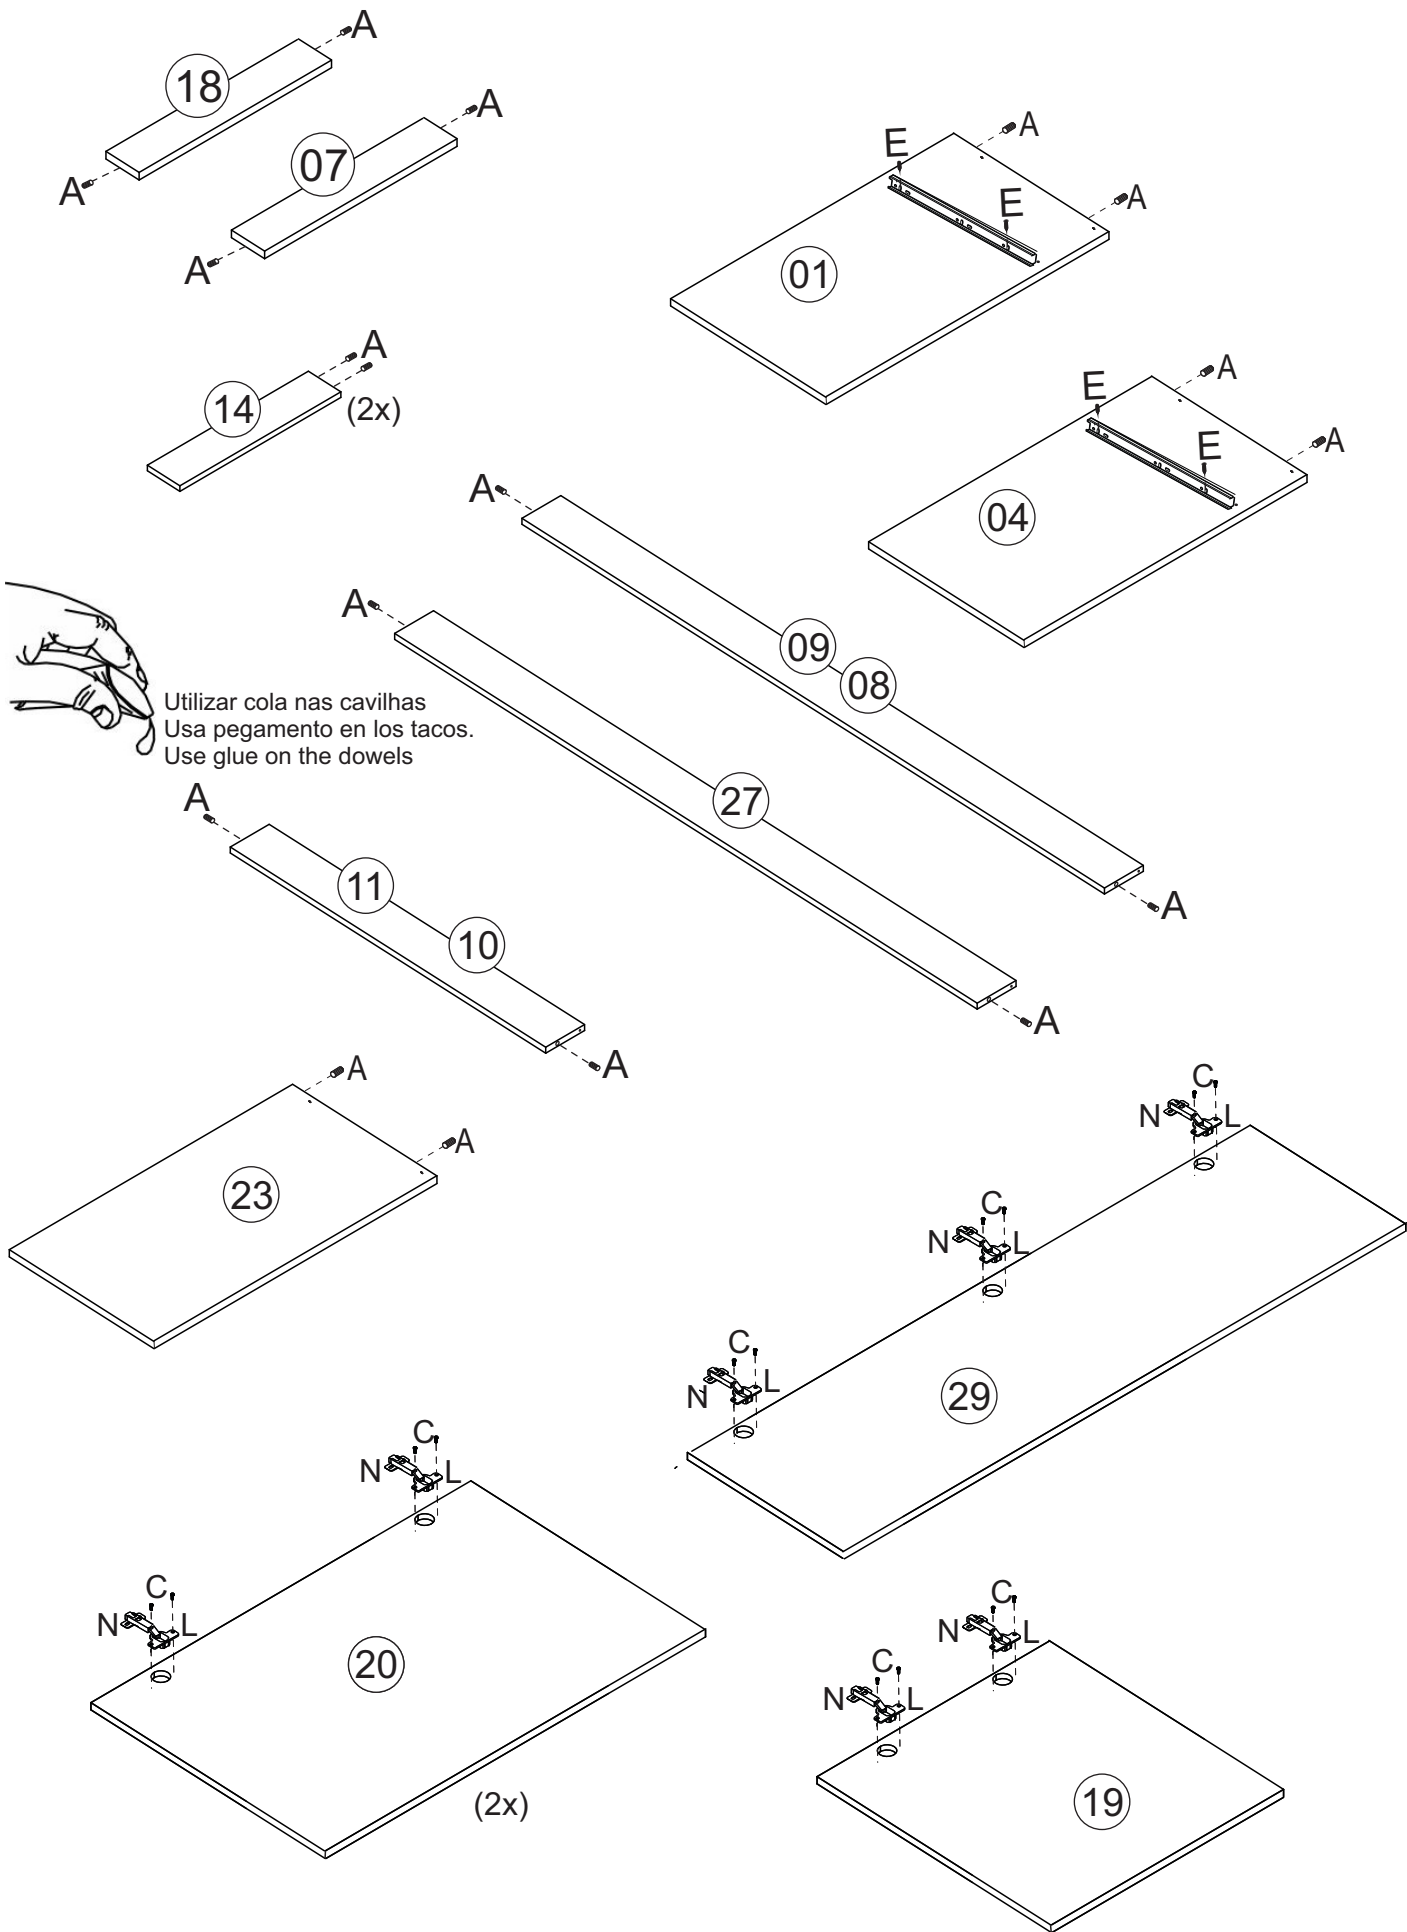


01 Montagem/Montaje/Assembly

Obs: Roupeiro montado deitado.
Nota: Armario empotrado tumbado.
Note: Fitted wardrobe lying down.

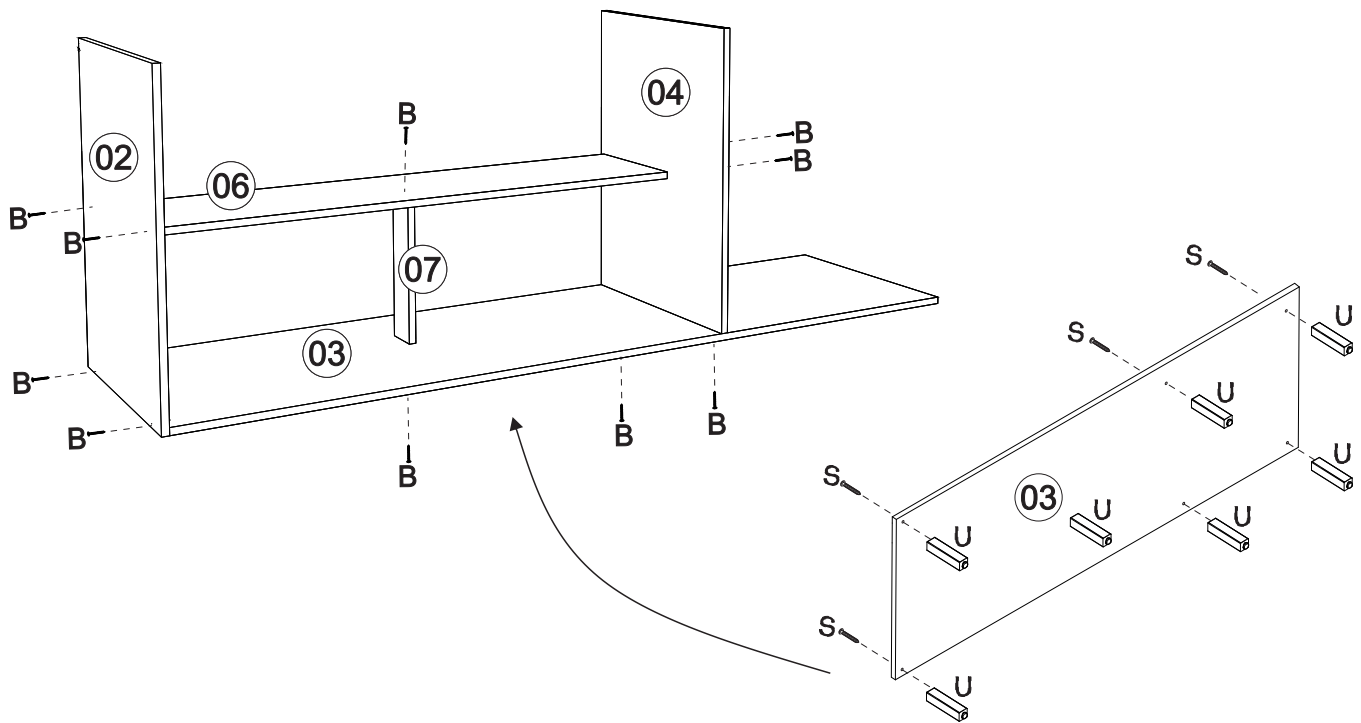


Obs: Fixar os 7 pés na base.
Nota: Fije los 7 pies a la base.
Note: Attach the 7 feet to the base.



02 Montagem/Montaje/Assembly

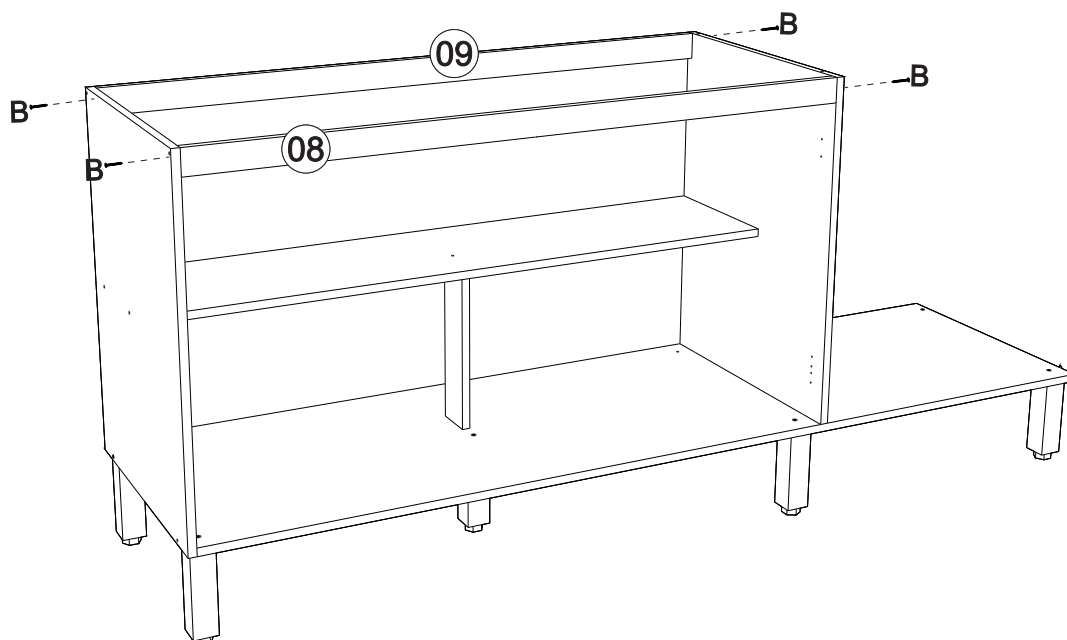


03 Montagem/Montaje/Assembly

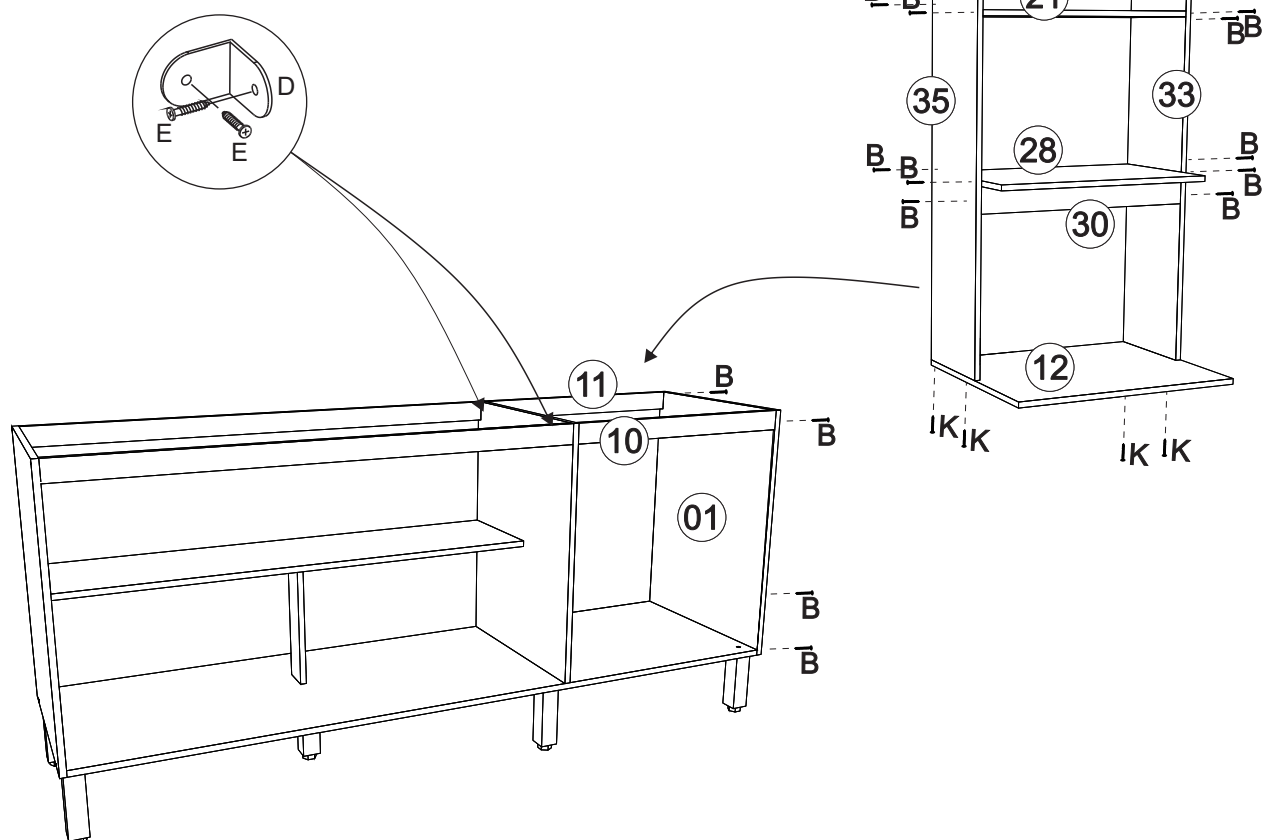

04 Montagem/Montaje/Assembly

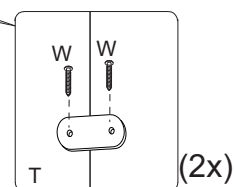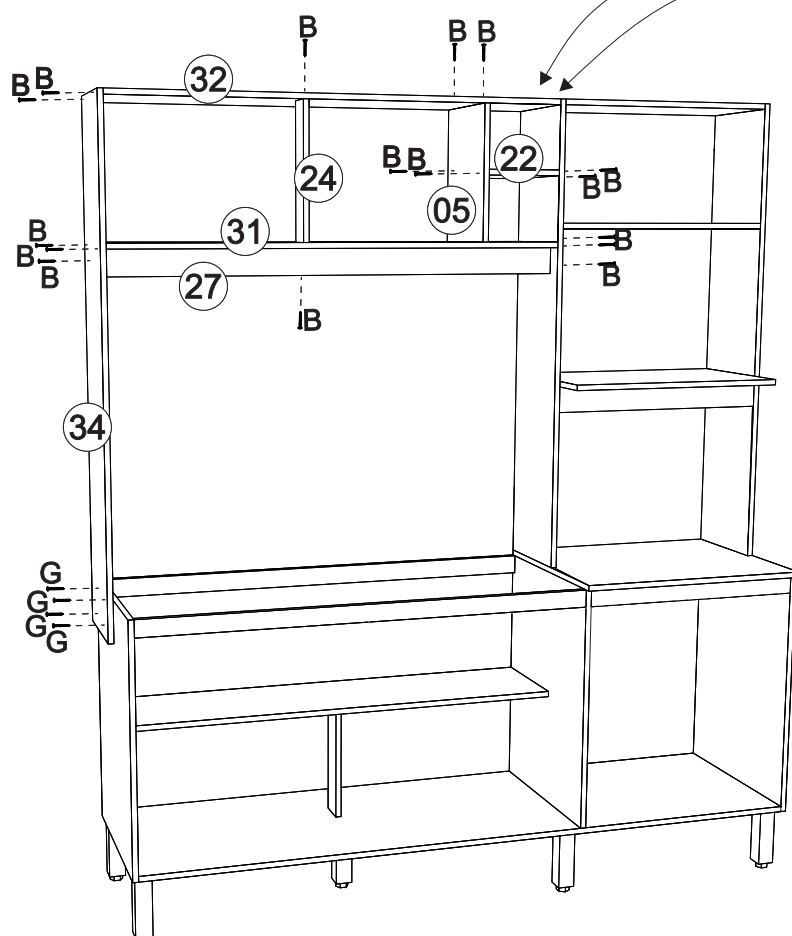


São utilizados 2 junção para melhor fixação entre o aéreo e a torre.

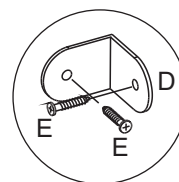


São utilizados 4 cantoneiras para a fixação do tampo da torre.

05 Montagem/Montaje/Assembly

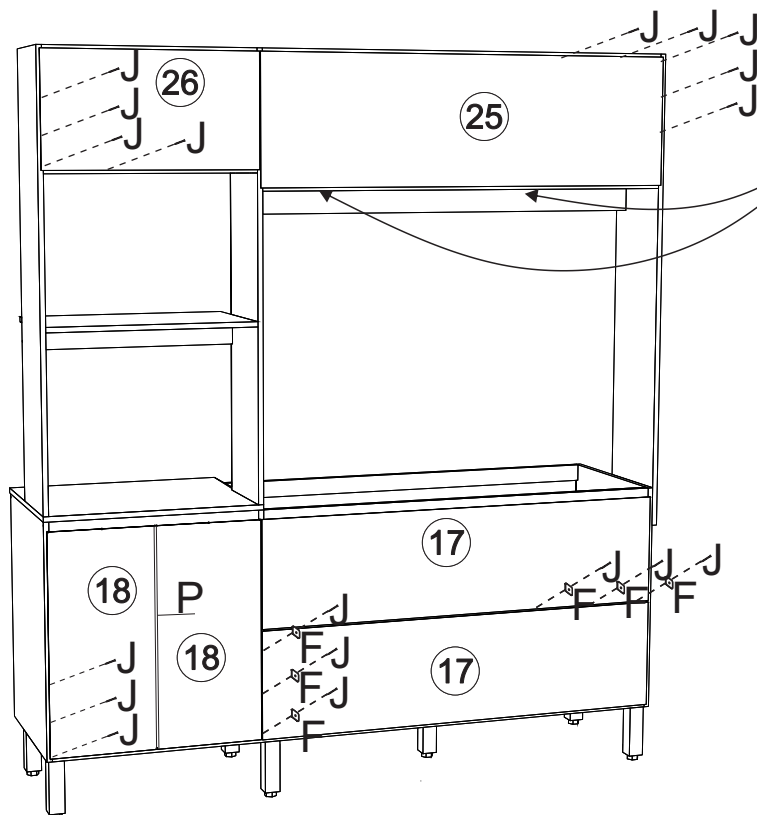


*Colocar um prego (J) a cada 100mm
 *Colocar un clavo cada (J) 100mm
 *Place a nail every (J) 100mm

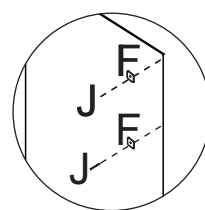


*Usar o prego (J) e a junção (F) a cada 150mm
 *Usar el clavo (J) y la junta (F) cada 150mm
 *Use the nail (J) and the joint (F) every 150mm

06 Montagem/Montaje/Assembly

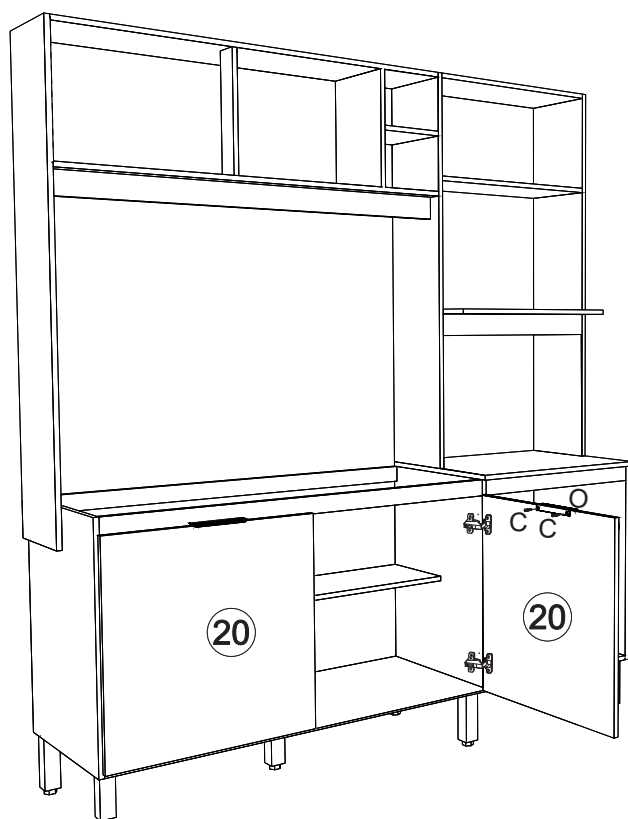



13

Montagem/Montaje/Assembly

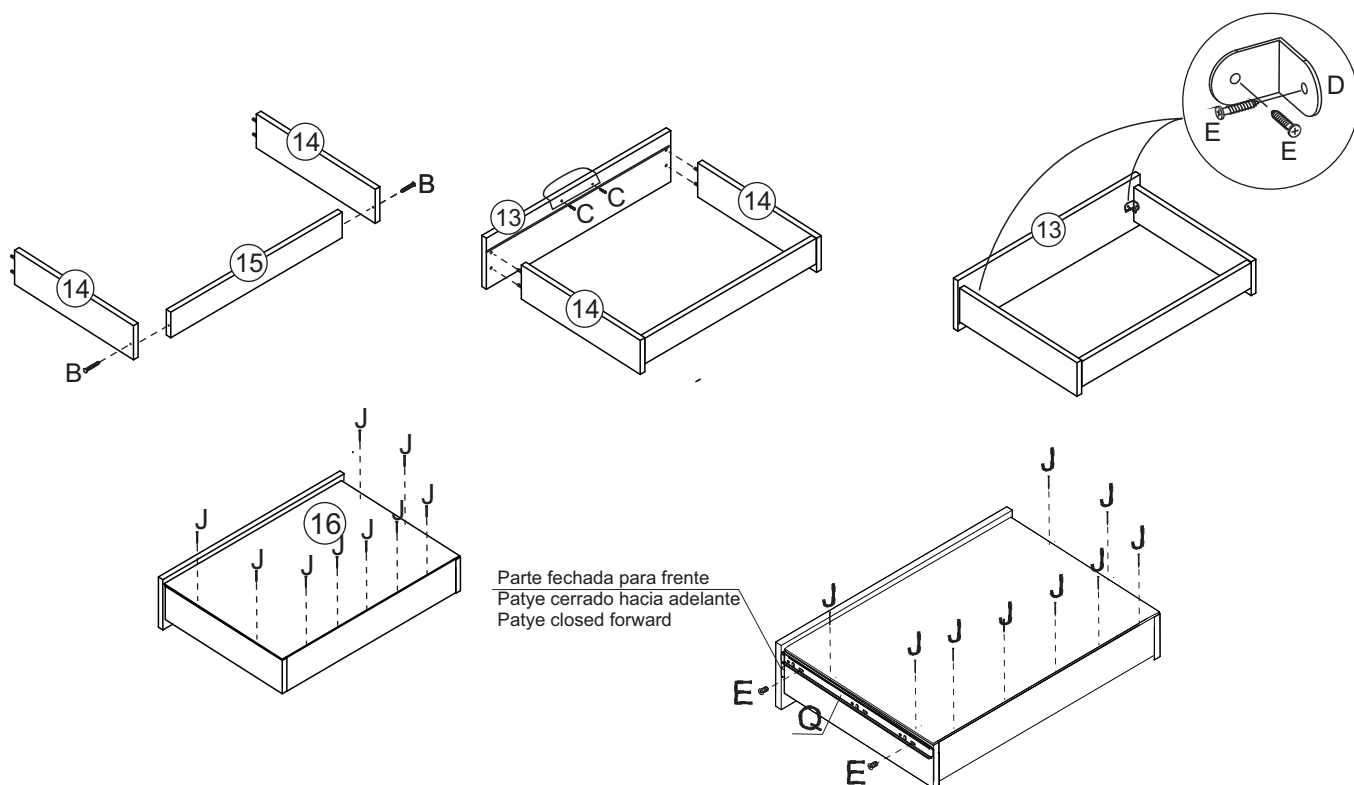


14

Montagem/Montaje/Assembly

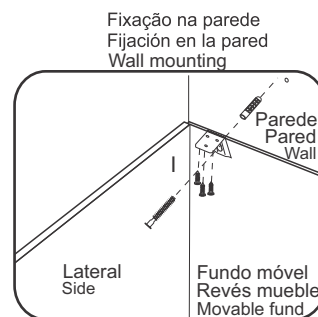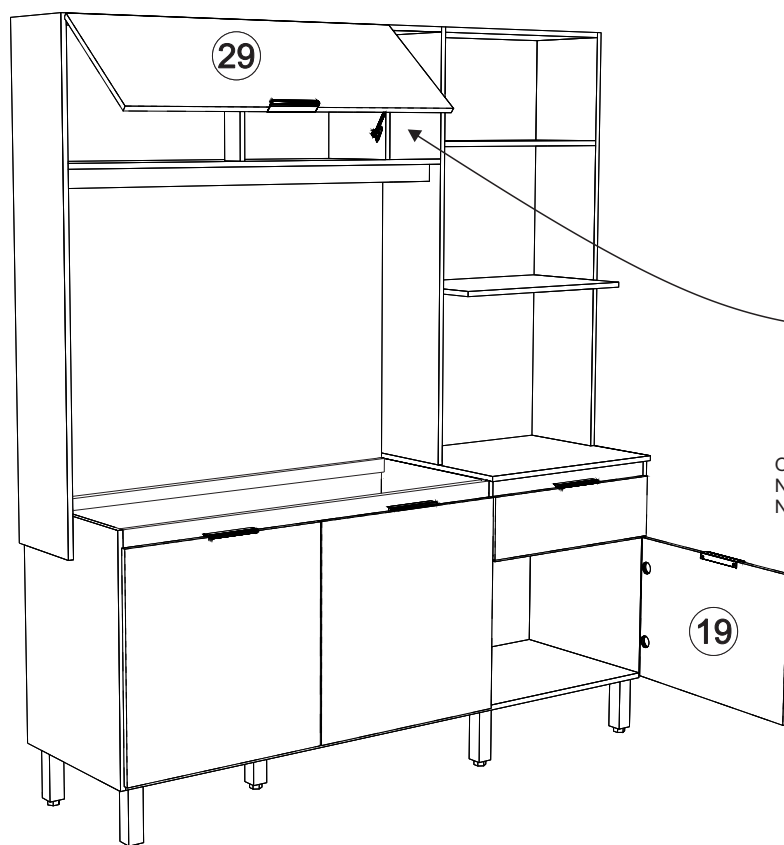

*Fixar a cantoneira na parte interna do móvel.
Fijar la pieza «G» en el interior del mueble.
*Attach the corner bracket to the inside of the furniture.

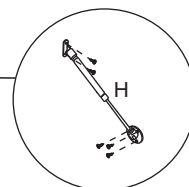

OBS: Ver instrução de montagem do pistão.
NOTA: Consulte las instrucciones de montaje del pistón.
NOTE: See piston assembly instruction