




mxmóveis

Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial

89905-000 - Bandeirante - SC


Fone: (49) 3622-4549

e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br

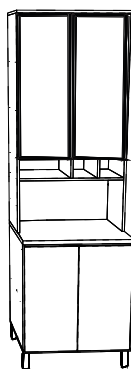















Ref. PTO01

Panelleiro
Cozinha/Cocina
TOSCANA

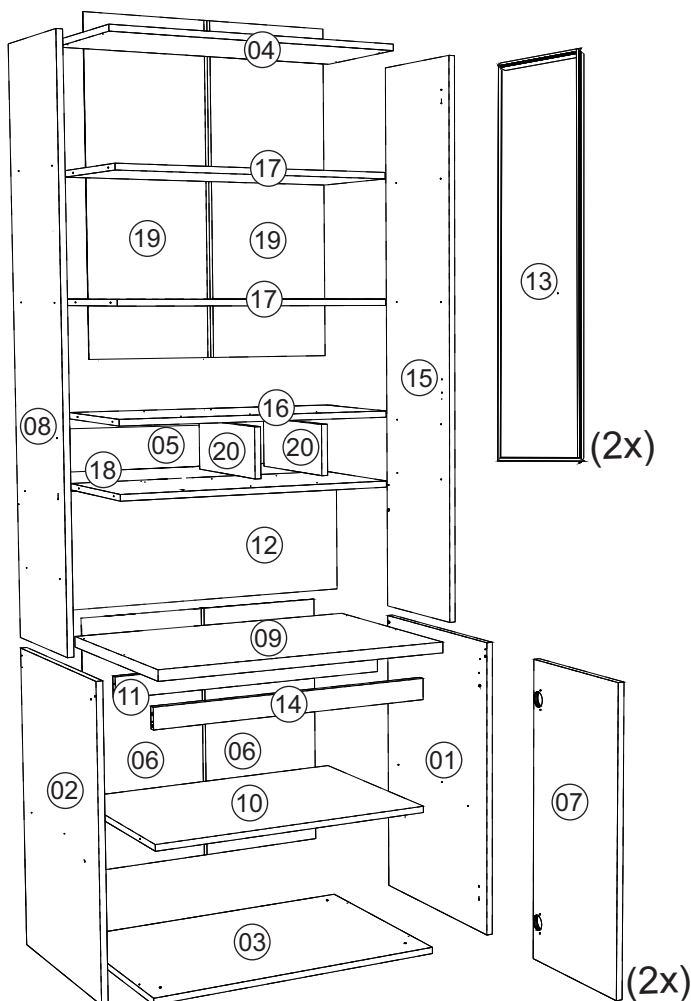

Nº	CÓDIGO ASSISTÊNCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD.	CÓDIGO DAS PEÇAS/ CÓDIGO PIEZAS			
					FREIJÓ/FREIJÓ	FREIJÓ/NERO	FREIJÓ/JADE	FREIJÓ/OFF WHITE
01	PTO01.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha	710x496x15	01	209162	209162	209162	209162
02	PTO01.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	710x496x15	01	209163	209163	209163	209163
03	PTO01.01.00	Base inferior/Base inferior	700x516x15	01	209161	209161	209161	209161
04	PTO01.05.00	Base superior/Base superior	700x290x15	01	209175	209175	209175	209175
05	PTO01.40.01	Painel	670x120x6	01	252846	252846	252846	252846
06	PTO01.13.00	Forro/Revés	687x342x2.5	02	209167	209167	209167	209167
07	PTO01.25.00	Porta/Puerta	702x339x15	02	209154	209250	209246	222253
08	PTO01.18.01	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	1365x270x15	01	209170	209170	209170	209170
09	PTO01.33.00	Tampo	700x516x22	01	209168	209168	209168	209168
10	PTO01.02.02	Base interna	670x496x15	01	210471	210471	210471	210471
11	PTO01.28.01	Ripa sustentação	670x50x15	01	209166	209166	209166	209166
12	PTO01.13.03	Forro/Revés	690x360x2.5	01	209178	209178	209178	209178
13	5267	Porta/Puerta	874x339x20	02				
14	PTO01.28.00	Ripa sustentação	670x50x15	01	209165	209165	209165	209165
15	PTO01.17.01	Lateral externa direita/Lateral derecha	1365x270x15	01	209169	209169	209169	209169
16	PTO01.02.00	Base interna	670x270x15	01	209173	209173	209173	209173
17	PTO01.02.01	Base interna	670x270x15	02	209174	209174	209174	209174
18	PTO01.02.04	Base Interna	670x270x15	01	214066	214066	214066	214066
19	PTO01.13.02	Forro/Revés	889x342x2.5	02	209177	209177	209177	209177
20	PTO01.19.02	Lateral interna menor	250x120x15	02	252847	252847	252847	252847

Ferragens/Herrajes

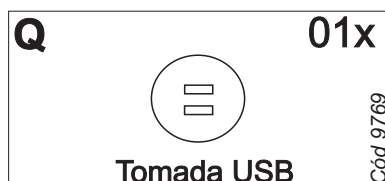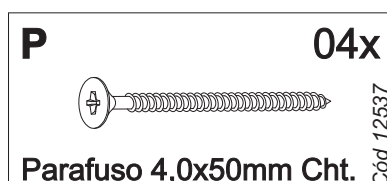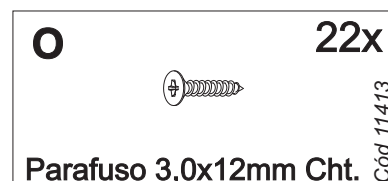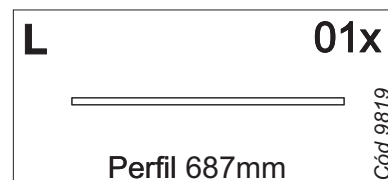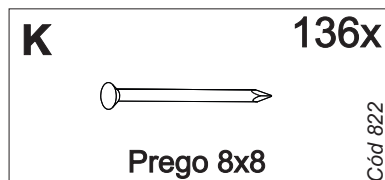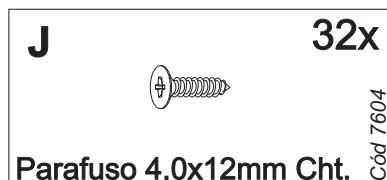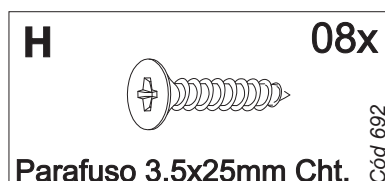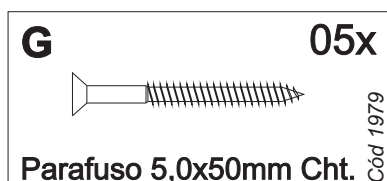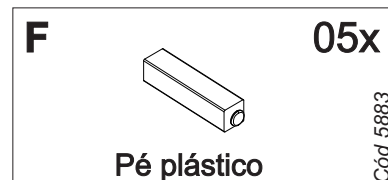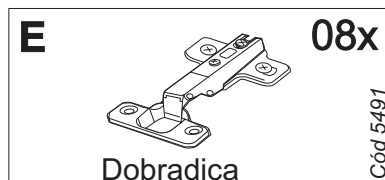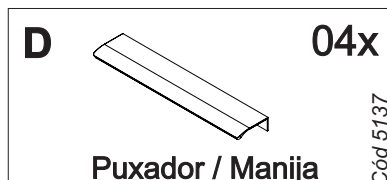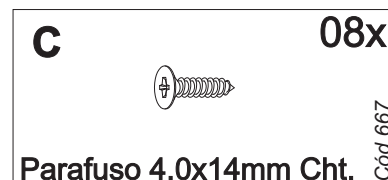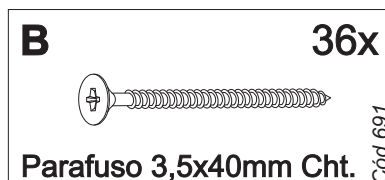
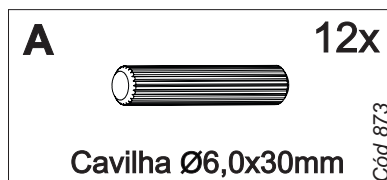


Medidas em mm








*Usar os parafusos (G) para unir este módulo a outro.

Usar los tornillos (G) para unirse este módulo a otro.

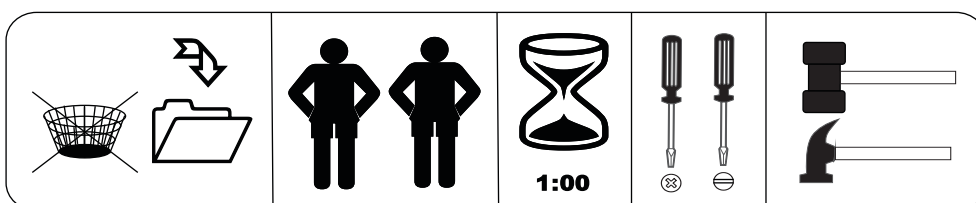


Giz para madeira


Produto para ser aplicado
em caso de riscos na
superfície

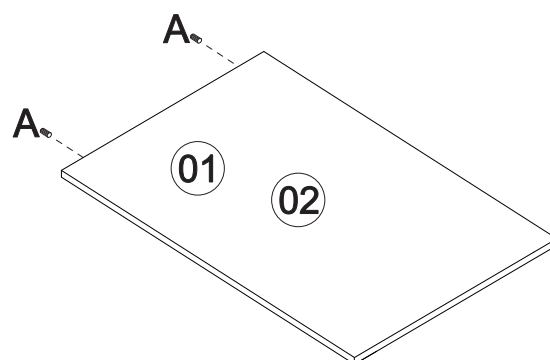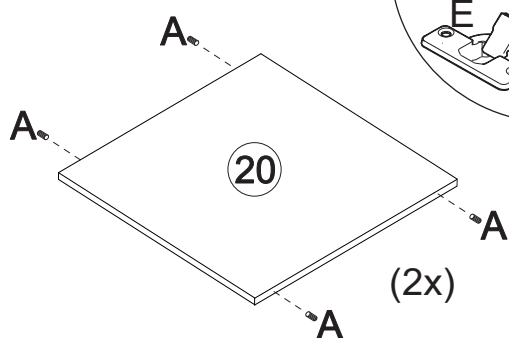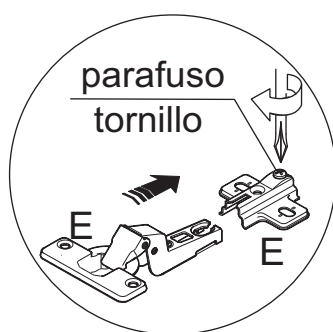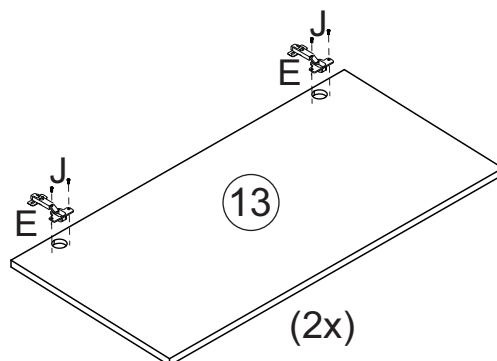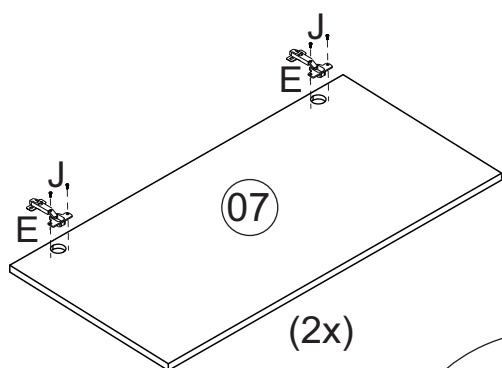


Utilizar
cola nas
cavilhas.

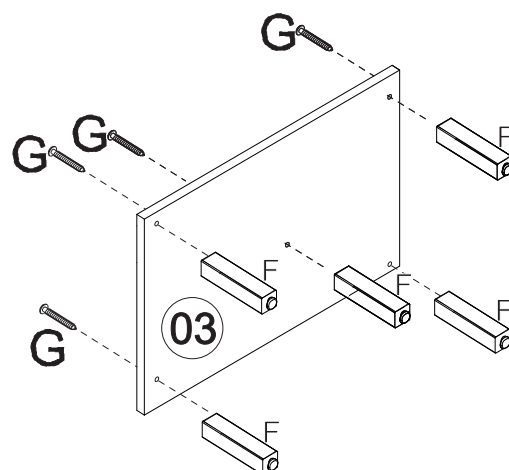

01 ➔ Montagem/Montaje

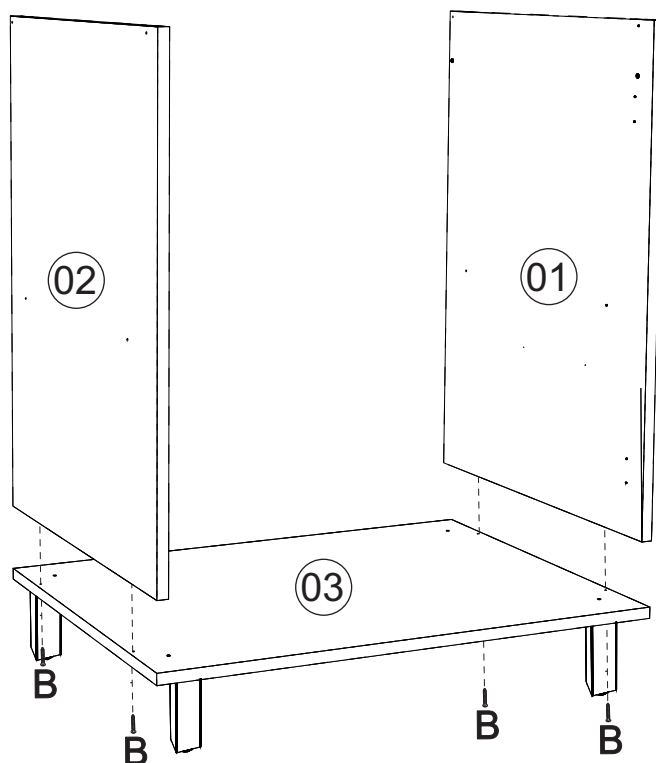


02 ➔ Montagem/Montaje

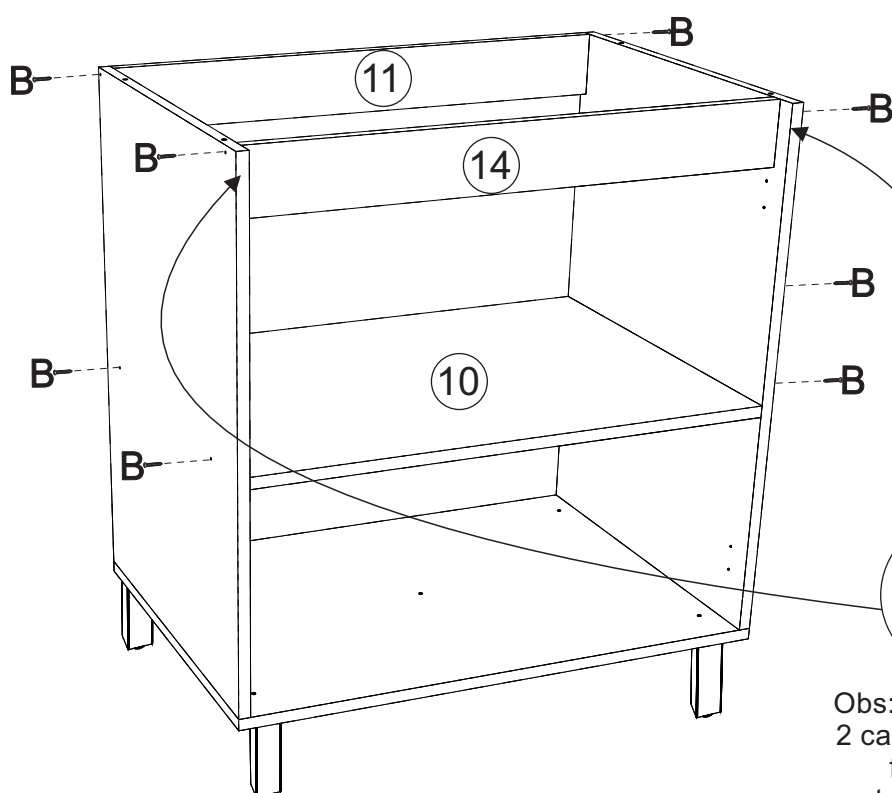


Obs: são utilizadas
2 cantoneiras para
fixar a ripa
sustentação frontal.

03 Montagem/Montaje

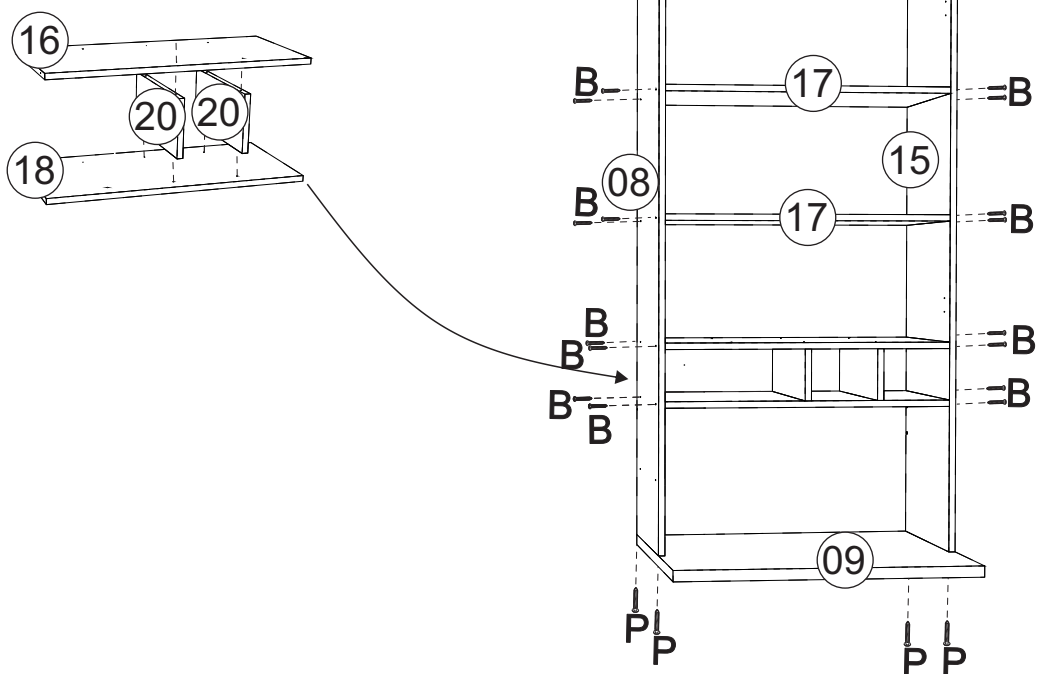


Obs: São utilizados 4 parafusos 4,0x50 para melhor fixação do paineliro


04 Montagem/Montaje

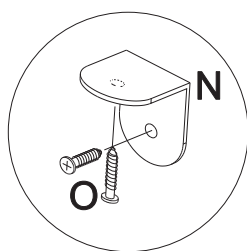


Obs: são utilizados 4 cantoneira para fixação do tampo.

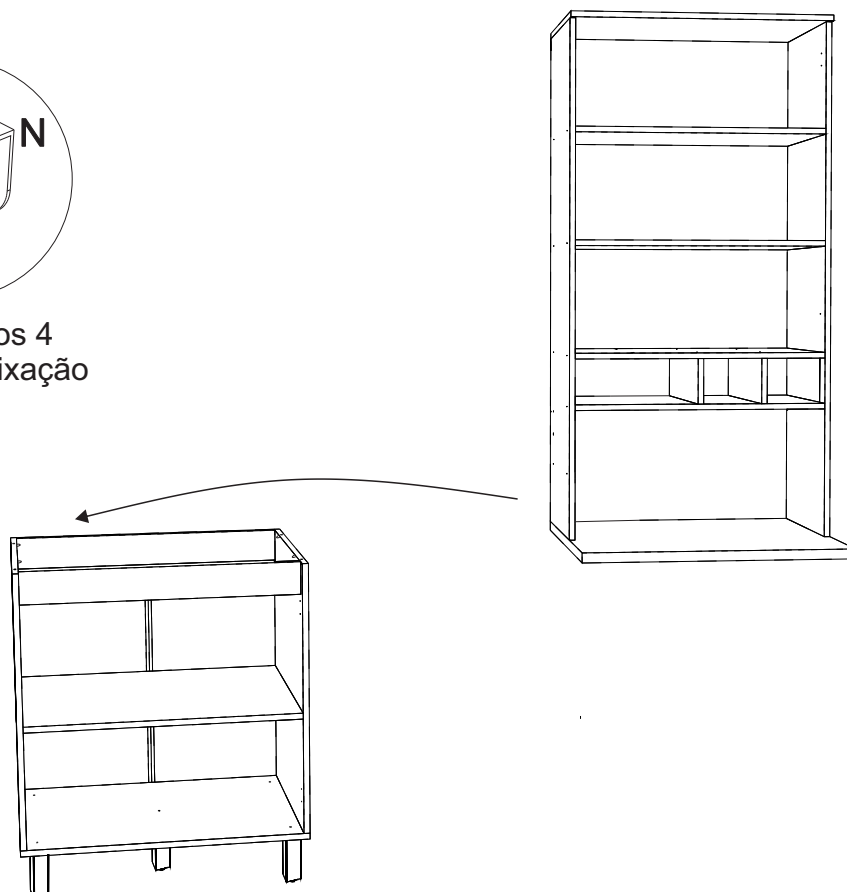



05 Montagem/Montaje

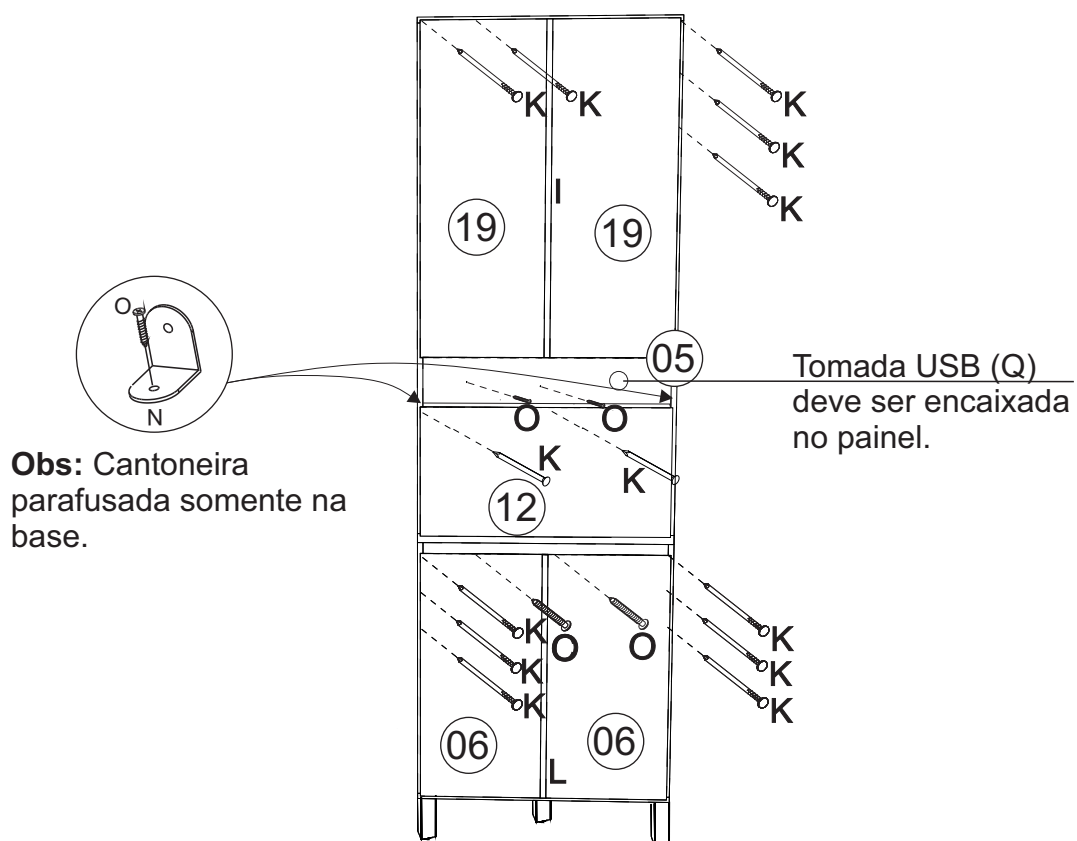

06 Montagem/Montaje

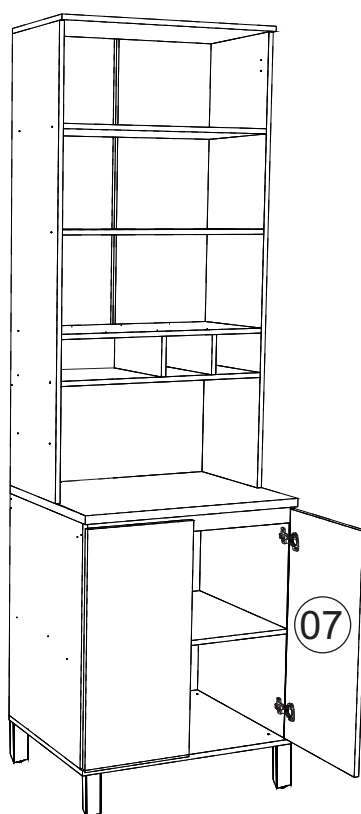

07 ➔ Montagem/Montaje

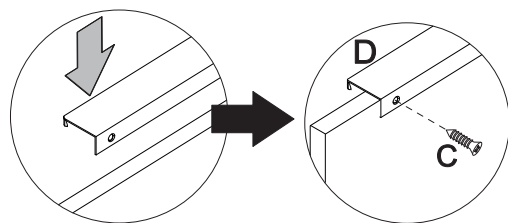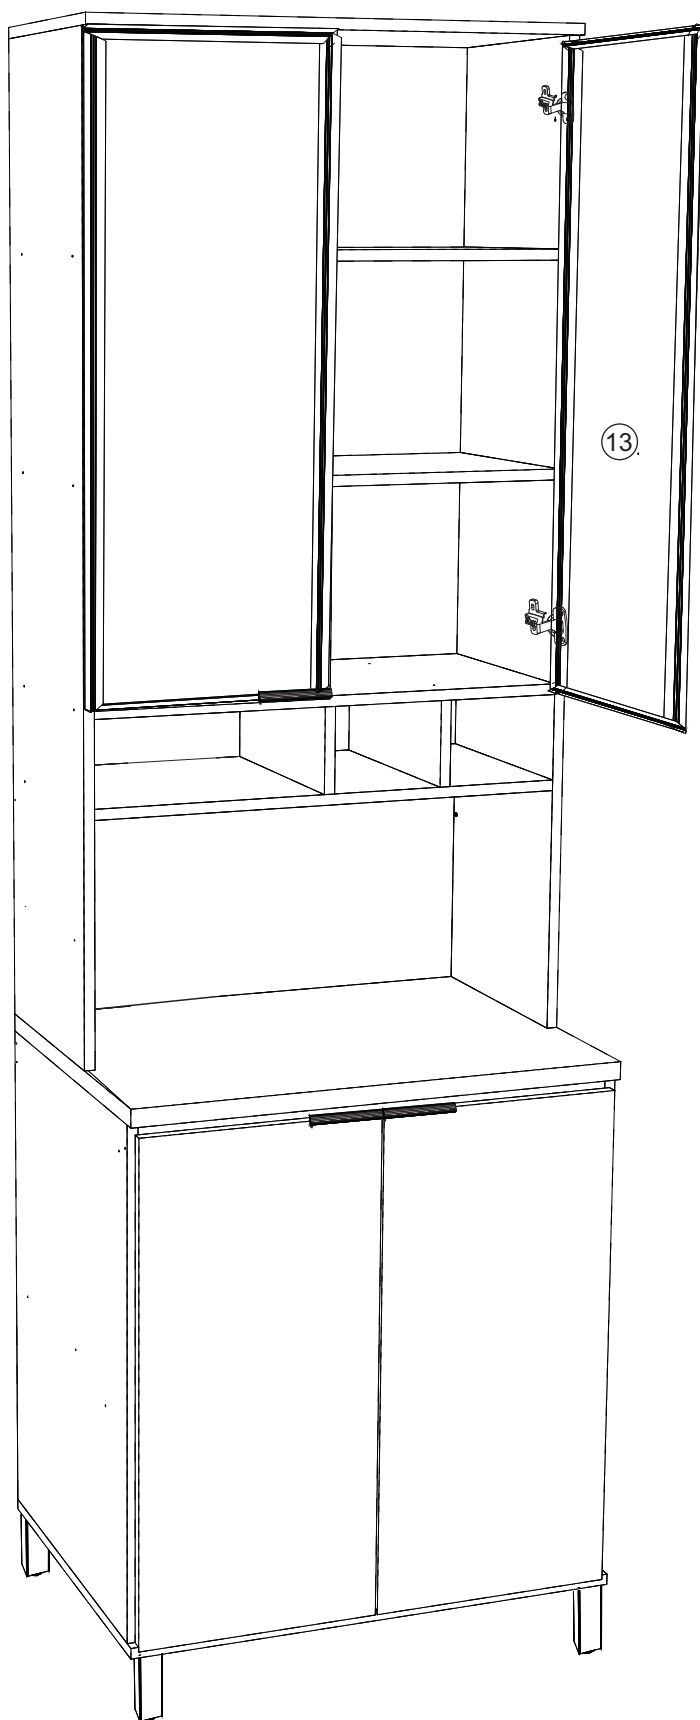

Limpeza/Limpieza

- ✍ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ✍ *Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.*
- ✍ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- ✍ *No utilice productos quimicos o abrasivos.*